
ECAM29X.2Y - 29X.3Y - 29X.4Y

MAGNIFICA — EVO —

KOFFIEAUTOMAAT
Gebruiksaanwijzing




DeLonghi



50°C



				
×	×	×	□	□
□	□	□	□	□

INHOUD

1. INLEIDING	3
2. BIJ HET EERSTE GEBRUIK 	3
3. INSCHAKELING EN UITSCHAKELING	3
4. AFGIFTE KOFFIEDRANKEN	4
4.1 Koffie zetten met koffiebonen	4
4.2 Koffie zetten met voorgemalen koffie	4
4.3 Het aroma van de koffie wijzigen	4
4.4 Spoeling	4
4.5 Tips voor een warmere koffie	4
4.6 Regeling van de koffiemolen.....	4
4.7 Persoonlijke hoeveelheid in het kopje.....	5
5. CAPPUCCINO BEREIDEN 	5
6. DE WATERHARDHEID METEN	5
7. VERZACHTINGSFILTER	5
7.1 Het filter vervangen	6
7.2 Het filter verwijderen	6
8. AANBEVELINGEN VOOR ENERGIEBESPARING	6
9. MENU INSTELLINGEN	7
9.1 Herstellen naar de fabriekswaarden.....	9
11. REINIGING VAN DE ZETGROEP	10
12. ONTKALKING	11
13. BETEKENIS VAN DE LAMPJES	12
14. PROBLEEM OPLOSSEN	14

1. INLEIDING

De voornaamste op de machine uit te voeren handelingen worden stap voor stap toegelicht in de Quick Guide.

Neem even de tijd om deze gebruiksaanwijzing te lezen. U kunt zo gevaren of beschadiging van de machine voorkomen.

De leds en lampjes op het paneel van uw machine helpen u op juiste manier met de machine te communiceren:

	Uit	--
	Aan	Beschikbare functie
	Knipperend	Functie in uitvoering
	Snel knipperend	Het apparaat vraagt de tussenkomst van de gebruiker

Deze symbolen worden ook gebruikt in de Quick Guide die bij het product wordt geleverd.

2. BIJ HET EERSTE GEBRUIK

- De aanwijzingen met betrekking tot de eerste inwerkingstelling van de machine staan vermeld in de QUICK GUIDE.
- Bij het eerste gebruik moeten er 4-5 afgiften worden uitgevoerd voordat het apparaat een bevredigend resultaat begint te geven.
- Bij het eerste gebruik is het watercircuit van de machine leeg en kan de machine derhalve veel lawaai maken: het lawaai vermindert naarmate het circuit wordt gevuld.
- Eventuele koffie sporen in de koffiemolen zijn te wijten aan de functionele tests van de machine voordat ze in de handel wordt gebracht en zijn een bewijs van onze zorgvuldige aandacht voor het product.

3. INSCHAKELING EN UITSCHAKELING

- Bij elke inschakeling voert het apparaat automatisch een cyclus voor voorverwarming en spoeling uit, die niet onderbroken mag worden. Pas na het uitvoeren van deze cyclus is het apparaat klaar voor gebruik.
- Bij elke uitschakeling en mits er koffie is gezet, voert het apparaat automatisch een spoeling uit.

Gevaar brandwonden!

Tijdens de spoeling kan een beetje heet water uit de tuitjes van de koffieuitloop stromen. Wees voorzichtig niet in contact te komen met de hete waterspatten.

- Druk voor de in- of uitschakeling van het apparaat op de toets .

Als het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt, koppel het dan los van het elektriciteitsnet:

4. AFGIFTE KOFFIEDRANKEN

4.1 Ko ☐ e zetten met ko ☐ e bonen



- Gebruik geen groene, gekarameliseerde of gekon☐jte koffiebonen omdat deze aan de ko ☐ emolen kunnen blijven kleven en hem onbruikbaar kunnen maken.
- Als de modus “Energiebesparing” actief is, kan het enkele seconden duren voordat de afgifte van de eerste ko ☐ e begint.

4.2 Ko ☐ e zetten met voorgemalen ko ☐ e



- Voeg nooit voorgemalen ko ☐ e toe aan de uitgeschakelde machine om te voorkomen dat er ko ☐ e in het apparaat wordt verspreid en het zo bevuilt. In dit geval kan de machine beschadigd raken.
- Voeg nooit meer dan 1 afgestreeken doseerschepje toe, anders kan de binnenkant van de machine vuil worden of de trechter verstopt raken.
- Ko ☐ e ☐ Long zetten: wanneer halverwege de bereiding de lampjes ☐ + ☐ gaan branden, voeg dan nog een afgestreeken doseerschepje voorgemalen ko ☐ e toe en druk nogmaals op de toets Long.
- Het is niet mogelijk om ko ☐ e ☐ Doppio+ te zetten met gebruik van voorgemalen ko ☐ e.

4.3 Het aroma van de ko ☐ e wijzigen

1. Druk op de toets van het gewenste aroma:

	Licht
	Gemiddeld
	Sterk

2. Ga verder en selecteer de gewenste ko ☐ edrank.

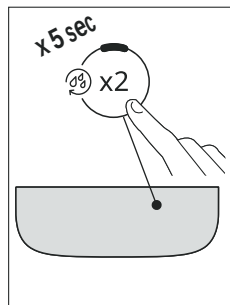
Opgelet:

- Bij het volgende gebruik zal de machine het laatst geselecteerde aroma voorstellen.
- In geval van een stroomuitval zal de machine terugkeren naar het gemiddelde standaardniveau.

4.4 Spoeling

Door middel van deze functie is het mogelijk om heet water uit de ko ☐ uitloop te laten stromen en het interne circuit van de machine te reinigen en te verwarmen.

Voor het starten van de spoeling is het voldoende om de toets gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden. de afgifte wordt automatisch onderbroken. (Wenst u de afgifte eerder te onderbreken, druk dan nogmaals op dezelfde toets).



4.5 Tips voor een warmere ko ☐ e

Voor het verkrijgen van een warmere ko ☐ e, raden we aan om:

- een spoeling uit te voeren (zie paragraaf “Spoeling”);
- de kopjes voor te verwarmen met gebruik van de functie heet water;
- de temperatuur van de ko ☐ e te verhogen (zie hoofdstuk “9. Menu instellingen”).

4.6 Regeling van de ko ☐ emolen

De ko ☐ emolen mag niet worden afgesteld, althans in het begin, aangezien deze reeds in de fabriek is ingesteld voor het verkrijgen van een correcte ko ☐ eafgifte.

Voor het verrichten van een correctie, moet tijdens de werking van de ko ☐ emolen de regelknop als volgt worden ingesteld:

Als de ko ☐ e te langzaam of helemaal niet stroomt. Het resultaat van deze correctie is pas merkbaar na het zetten van ten minste opeenvolgende 2 kopjes ko ☐ e.	Draai één klik in de richting van het cijfer 7
Voor de afgifte van een volumineuzere ko ☐ e en de verbetering van de crème Het resultaat van deze correctie is pas merkbaar na het zetten van ten minste 2 opeenvolgende kopjes ko ☐ e.	Draai één klik in de richting van het cijfer 1

Opgelet:

Deze regelknop mag alleen verdraaid worden wanneer de koffiemolen in werking is, tijdens de eerste fase van de bereiding van de dranken met ko ☐ e.

4.7 Persoonlijke hoeveelheid in het kopje

1. Houd de toets van de te programmeren drank enkele seconden ingedrukt: het menu programmering is actief als het lampje snel knippert. De afgifte start;
2. Druk, bij het bereiken van de gewenste hoeveelheid in het kopje, nogmaals op de toets van de drank: de afgifte wordt onderbroken en de nieuwe hoeveelheid wordt in het geheugen opgeslagen.

Drank*	Standaard (ml)	Persoonlijke waarde (ml)
 Espresso	40	tussen ≈ 20 en ≈ 180
 Koffie	180	tussen ≈ 100 en ≈ 240
 Long	160	tussen ≈ 115 en ≈ 250
 Doppio+	120	tussen ≈ 80 en ≈ 180
 Americano	Espresso: 40 Water: 110	Espresso: tussen ≈ 20 en ≈ 180 Water: tussen ≈ 50 en ≈ 300
 Long Black	Water: 120 Espresso: 80	Water: tussen ≈ 50 en ≈ 300 Espresso: tussen ≈ 40 en ≈ 360
 Over ice	100	tussen ≈ 40 en ≈ 240

(*) Verschillende dranken per type en nummer, afhankelijk van het model.

Let op!

Om de lopende programmering te annuleren, moet gedrukt worden op de toets van een andere drank

5. CAPPUCCINO BEREIDEN

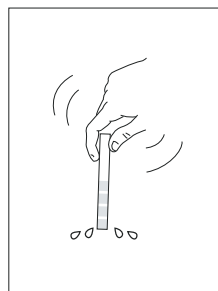
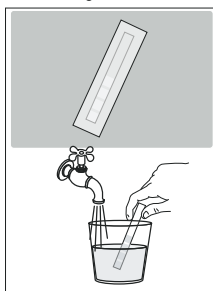
- Vul een kan met ongeveer 100 gram melk per te bereiden cappuccino. Houd bij de keuze van de grootte van de kan rekening met het feit dat de vloeistof 2 of 3 keer in volume zal toenemen.
- Voor dikker en rijker schuim moet magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (ongeveer 5°C) gebruikt worden. Om het verkrijgen van weinig opgeschuimde melk of melk met grote luchtballen te voorkomen, moet het stoompijpje na elk gebruik gereinigd worden.
- De kwaliteit van het schuim kan variëren op basis van:
 - het type melk of plantaardige drank;

- het gebruikte merk;
- ingrediënten en voedingswaarden.

6. DE WATERHARDHEID METEN

Het alarm voor de ontkalking wordt weergegeven na een vooraf bepaalde periode van werking die afhankelijk is van de waterhardheid. De machine is in de fabriek ingesteld op "Niveau 4" van hardheid. Het is mogelijk om de machine te programmeren op basis van de werkelijke plaatselijke waterhardheid, zodat de ontkalking minder vaak uitgevoerd hoeft te worden.

1. Verwijder het reactiestrookje uit zijn verpakking: als het reactiestrookje bij uw model wordt geleverd, is het bijgevoegd aan de Quick Guide.
2. Dompel het strookje ongeveer één seconde geheel onder in een glas water.



3. Neem het strookje uit het water en schud het lichtjes. Na ongeveer één minuut vormen zich 1, 2, 3 of 4 rode vierkantjes, afhankelijk van de hardheid van het water. Elk vierkantje komt overeen met 1 niveau.

Total Hardness Test	Niveau hardheid
	1 Laag
	2 Gemiddeld
	3 Gemiddeld/Hoog
	4 Hoog

Verwijs voor de instelling van de machine naar hoofdstuk "9. Menu instellingen".

7. VERZACHTINGSFILTER

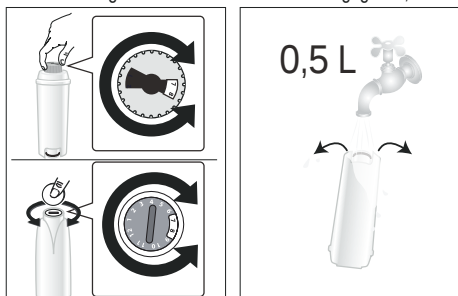
Om de prestaties van de machine in de tijd constant te houden, wordt het gebruik van het verzachtingsfilter De'Longhi aangeraden.

Meer informatie hierover op de website www.delonghi.com.


 **WaterFilter** EAN: 8004399327252

Volg de onderstaande aanwijzingen voor een correct gebruik van het □lter.


1. Neem het □lter uit de verpakking en draai de datumschijf tot de volgende 2 maanden worden weergegeven;



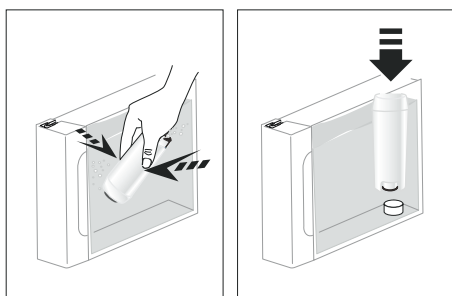2. Laat, om het □lter te activeren, water in het gat van het □lter lopen, tot het water langer dan één minuut uit de zij-openingen stroomt;
3. Neem het waterreservoir uit de machine en vul het met water; breng het □lter in het waterreservoir en dompel het gedurende tien seconden helemaal onder en druk er licht op om de luchtbellen te laten ontsnappen;



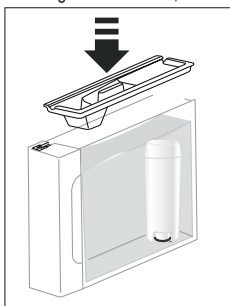4. Plaats het □lter in de voorziene zitting en druk het stevig aan;
5. Sluit het waterreservoir af met de deksel en plaats het reservoir dan terug in de machine;



6. Plaats onder het afgiftepipje stoom/heet water een lege bak met een minimuminhoud van 0,5 liter.

7. Zie voor de installatie van het □lter de aanwijzingen van hoofdstuk "9. Menu instellingen".
8. Het apparaat geeft heet water af; de afgifte wordt automatisch onderbroken;
9. Het □lter is nu actief en de machine kan gebruikt worden.

7.1 Het □lter vervangen

Vervang het □lter wanneer het betreffende lampje  gaat branden.

1. Verwijder het waterreservoir en het opgebruikte □lter;
2. Ga te werk volgens de handelingen voor de activering van het □lter van de vorige paragraaf;
3. Verwijs voor de instelling van de machine naar hoofdstuk "9. Menu instellingen".

Opgelet:

Wanneer er twee maanden verstreken zijn (zie datumschijf), of als het apparaat gedurende 3 weken niet wordt gebruikt, moet het □lter vervangen worden, ook wanneer dit nog niet door de machine wordt gevraagd.

7.2 Het □lter verwijderen

Als u het apparaat zonder het □lter wenst te gebruiken, dan moet het verwijderd worden en moet de verwijdering kenbaar worden gemaakt.

1. Verwijder het waterreservoir en het opgebruikte □lter;
2. Verwijs voor de instelling van de machine naar hoofdstuk "9. Menu instellingen".

Let op!

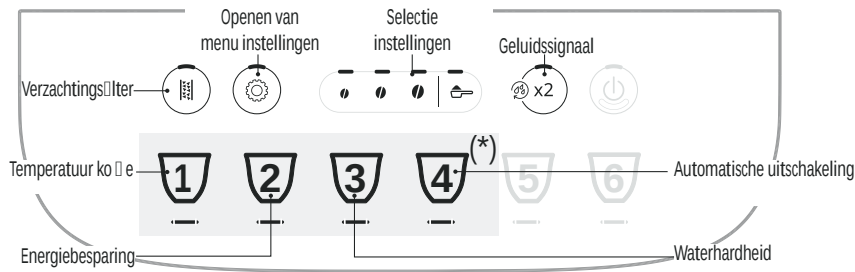
Wanneer er twee maanden verstreken zijn (zie datumschijf), of wanneer het apparaat gedurende 3 weken niet gebruikt wordt, moet het □lter vervangen worden, ook wanneer dit nog niet door de machine gevraagd wordt.

8. AANBEVELINGEN VOOR ENERGIEBESPARING






- Stel de automatische uitschakeling in op 15 minuten (zie "9. Menu instellingen");
- Activeer de energiebesparing (zie "9. Menu instellingen");
- Voer, wanneer de machine daarom vraagt, de ontkalkingscyclus uit.










9. MENU INSTELLINGEN

Nadat het menu geopend wordt, blijven de toetsen actief en kunnen de overeenkomende functies geselecteerd worden:






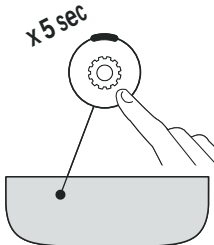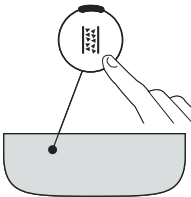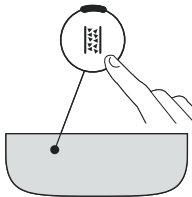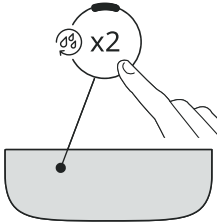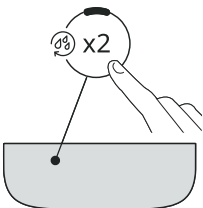(*) Verschillende dranken afhankelijk van het model

1. Open het menu:			
		Houd de toets  enkele seconden ingedrukt: de toetsen voor de instellingen gaan branden. Ga verder door te drukken op de toets van de te regelen instelling.	
2. De instellingen van de machine regelen:			
Verzachtingsfilter	Druk op een van de ke e-boontjes om het verzachtingsfilter te installeren of te vervangen		Bevestig de selectie 
	Druk op het symbool voorgemalen om het verzachtingsfilter te verwijderen		
Geluidssignaal	Druk op een van de ke e-boontjes om het geluidssignaal in te schakelen		Bevestig de selectie 
	Druk op het symbool voorgemalen om het geluidssignaal uit te schakelen		
→			

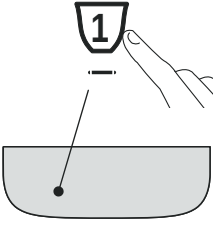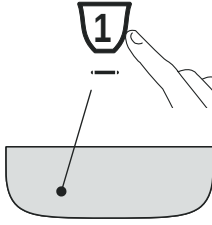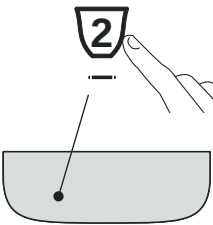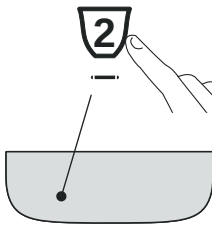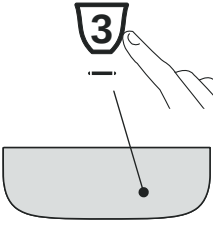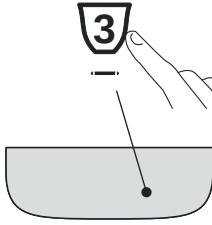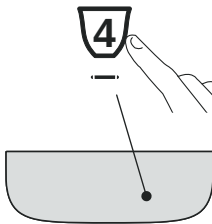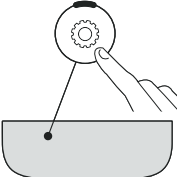Temperatuur koel 	Druk op het koel eboontje van de gewenste temperatuur	LAAG  GEMIDDELD  HOOG 	Bevestig de selectie 
Energiebesparing 	Druk op een van de koel eboontjes om de energiebesparing in te schakelen Druk op het symbool voorgemalen om de energiebesparing uit te schakelen	AAN  UIT 	Bevestig de selectie 
Waterhardheid 	Druk op het symbool van het in te stellen niveau	NIVEAU 1  NIVEAU 2  NIVEAU 3  NIVEAU 4 	Bevestig de selectie 
Automatische uitschakeling 	Druk op het symbool van de in te stellen tijd	15 MINUTEN  30 MINUTEN  1 UUR  3 UUR 	Bevestig de selectie 
3. Om het menu af te sluiten:  Druk op toets  De machine keert terug naar de status klaar voor gebruik. Let op! De machine zal het menu instellingen na 30 seconden van niet-gebruik automatisch afsluiten.			

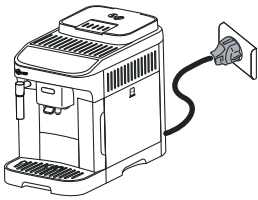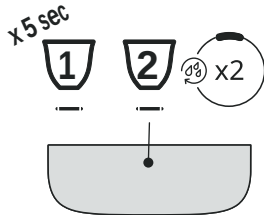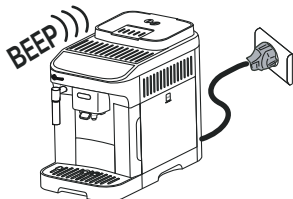
9.1 Herstellen naar de fabriekswaarden

Controleer of de machine in de modus stand-by staat (uitgeschakeld, maar aangesloten op het elektriciteitsnet).	
Houd de toetsen van de dranken 1, 2 en  x2 gedurende 5 seconden ingedrukt: alle instellingen en alle hoeveelheden van de dranken worden hersteld naar de fabriekswaarden.	
De machine laat een lange pieptoon horen en alle lampjes branden om de reset te bevestigen	




10. REINIGING VAN HET APPARAAT

Let op!

- Gebruik voor de reiniging van de machine geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol. De reiniging van de superautomatische apparaten van De'Longhi behoeft geen chemische additieven.
- Gebruik geen metalen voorwerpen om aanslag of koffie resten te verwijderen omdat ze de metalen of plastic oppervlakken kunnen beschadigen.

Onderdeel	Frequentie	Procedure
Koffie edikbakje 	Als het lampje  gaat branden, moet het koffie edikbakje geleegd worden: de machine kan geen koffie zetten.	• Verwijder het koffie edikbakje, maak het leeg en reinig het. • Maak het koffie edikbakje leeg en zorgvuldig schoon en zorg ervoor dat alle resten op de bodem worden verwijderd. • Controleer of het condensbakje (rood) vol is; is dit het geval, maak het dan leeg.
Zolang het koffie edikbakje niet wordt gereinigd, kan de machine geen koffie zetten. Het apparaat signaleert de noodzaak voor de lediging van het koffie edikbakje ook als het nog niet vol is, maar er 72 uur zijn verstreken sinds de eerste bereiding (opdat deze 72 uur correct worden berekend, mag de machine nooit van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld).		

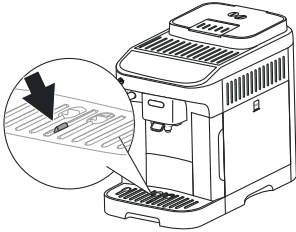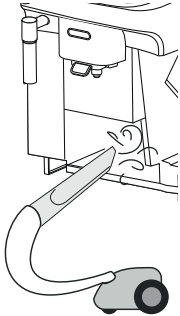


Onderdeel	Frequentie	Procedure
Onderdelen drupbakje 	Het drupbakje is uitgerust met een drijvende indicator (rood) van het waterniveau in het bakje. Voor dat deze indicator uit het kopjesblad begint te steken, moet het bakje geleidigd en gereinigd worden 	• Verwijder het drupbakje en het koel edikbakje; • Verwijder het kopjesblad en het rooster van het bakje, en maak het drupbakje en het koel edikbakje leeg; was alle onderdelen; • Controleer het condensbakje (rood), maak het leeg als het vol is; • Plaats het drupbakje, compleet met het rooster en het koel edikbakje terug in de machine. Als het drupbakje wordt verwijderd, is het verplicht om altijd ook het koel edikbakje leeg te maken, ook als het nog niet vol is.
Binnenkant van de machine 	Controleer regelmatig (ongeveer eenmaal per maand) of de binnenkant van het apparaat (alleen toegankelijk nadat het drupbakje is weggenomen) vuil is.	Schakel de machine uit en koppel haar los van het elektriciteitsnet. Dompel het apparaat nooit onder in water. • Verwijder de koffie resten met een kwast en een spons; • Zuig alle resten op met een stofzuiger
Tuitjes koffie uitloop 	Reinig regelmatig (eenmaal per maand) de tuitjes van de koffie uitloop	• Reinig de tuitjes van de koffie uitloop regelmatig met behulp van een spons of een doek; • Controleer of de gaatjes van de koffie uitloop verstopt zijn. Verwijder de koffie resten zo nodig met een tandenstoker.

11. REINIGING VAN DE ZETGROEP


Let op!

De zetgroep kan niet verwijderd worden als de machine is ingeschakeld.

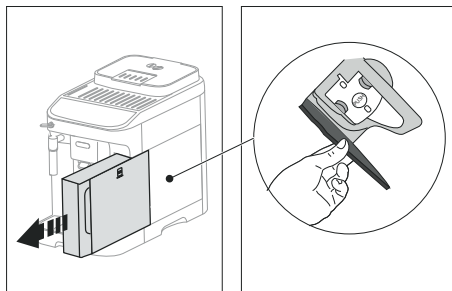1. Druk op de toets  om de machine uit te schakelen;
2. Verwijder het waterreservoir;
3. Open aan de rechterzijde het deurtje van de zetgroep;



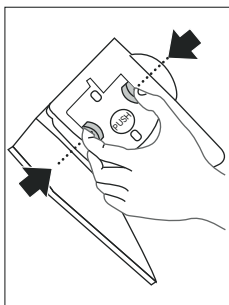4. Druk de twee gekleurde ontgrendelknoppen naar binnen en trek tegelijkertijd de zetgroep naar buiten;



5. Dompel de zetgroep ongeveer 5 minuten onder in water en spoel hem dan af onder de kraan;

Let op!

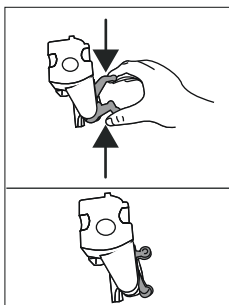
ALLEEN MET WATER AFSPOELEN

GEEN REINIGINGSMIDDELEN - GEEN VAATWASMACHINE


6. Reinig de zetgroep zonder gebruik van reinigingsmiddelen omdat deze schade kunnen veroorzaken.
7. Met behulp van een kwast eventuele korstresten verwijderen uit de zitting van de zetgroep die zichtbaar is via het deurtje van de zetgroep;
8. Plaats de zetgroep na de reiniging terug in de houder; druk vervolgens op het opschrift PUSH tot de klik van de koppeling wordt gehoord;

Opgelet:

Als het moeilijk is om de zetgroep terug te plaatsen, dan moet hij (vóór de terugplaatsing) naar de juiste stand worden gebracht door op de twee hendels te drukken.



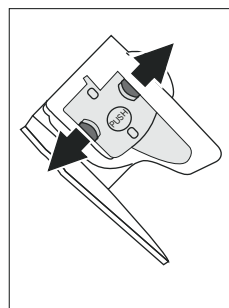9. Controleer na de terugplaatsing of de twee gekleurde knoppen correct naar buiten gesprongen zijn;





10. Sluit het deurtje van de zetgroep;
11. Plaats het waterreservoir terug.


12. ONTKALKING

Voor de correcte voltooiing van de ontkalking moet goed worden gelet op de door elke fase vereiste hoeveelheden in het waterreservoir:

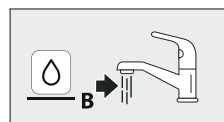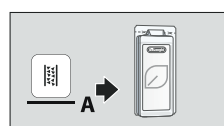
Fase 1: Ontkalking



Fase 2: Eerste spoeling

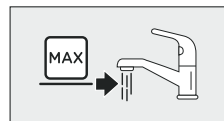

Fase 3: Tweede spoeling

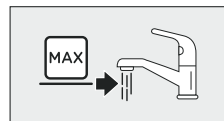

- Lees voorafgaand aan het gebruik de aanwijzingen en het etiket van de ontalker, zoals aangegeven op de verpakking van het product.
- Wij raden aan uitsluitend de ontalker van De'Longhi te gebruiken. Het gebruik van ongeschikte ontalkers, evenals het niet regelmatig uitvoeren van de ontkalking, kan leiden tot het optreden van gebreken die niet door de garantie van de fabrikant gedekt worden.

- De ontkalker kan kwetsbare oppervlakken beschadigen. Bij per ongeluk morsen van het product onmiddellijk opnemen en drogen.


Om de ontkalking uit te voeren	
Ontkalker	Ontkalker De'Longhi
Bak	Aanbevolen inhoud: 2 l
Tijd	~45min
Opgelet: Als het verzachtingsfilter is geïnstalleerd, moet dit worden verwijderd voordat de ontkalkoplossing wordt toegevoegd. Plaats het filter vervolgens na het einde van de eerste spoeling terug in het reservoir.	





De procedure voor de ontkalking wordt toegelicht in de “Quick Guide”:






Opgelet:



- De ontkalkingscyclus kan na de start niet worden onderbroken en moet voltooid worden, inclusief de gehele spoelcyclus.
- Het is normaal dat er na het uitvoeren van de ontkalkingscyclus water aanwezig is in het koffiebakje.
- Het apparaat vereist een derde spoeling in het geval het waterreservoir niet tot aan het niveau MAX gevuld is: dit om te waarborgen dat er geen ontkalkingsoplossing in de interne circuits van het apparaat aanwezig is. Denk eraan, alvorens de spoeling te starten, dat het lekbakje geleidigd moet worden.

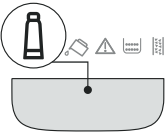13. BETEKENIS VAN DE LAMPJES

Lampje	Betekenis
De lampjes van de dranken knipperen	De machine is aan het opwarmen: even wachten
De lampjes van de dranken en andere instellingen branden continu	De machine is klaar voor gebruik: ga verder met de keuze van de bereiden drank en de betreffende opties
	Vervang het filter (zie hoofdstuk “7. Verzachtingsfilter”)
→	

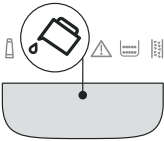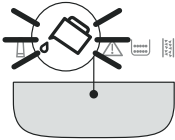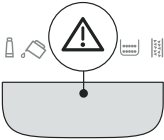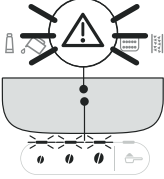Lampje	Betekenis
	Het water in het reservoir is niet voldoende: vul het reservoir
	Het waterreservoir is niet aanwezig in de machine of niet goed geplaatst: zorg voor de correcte plaatsing van het reservoir
	Algemeen alarm: de binnenkant van de machine is erg vuil. Reinig de machine zorgvuldig. Wanneer het bericht na de reiniging blijft weergegeven, neem dan contact op met de klantenservice en/of een erkend servicecentrum
	Na de reiniging is de zetgroep niet teruggeplaatst: plaats de zetgroep terug zoals beschreven in hoofdstuk “11. Reiniging van de zetgroep”
	Geen koffiebonen: vul het koffiebonenreservoir en druk dan op een willekeurige toets om het alarm af te sluiten.
	De maalgraad is te fijn en daardoor stroomt de koffie te langzaam of helemaal niet. Regel de koffiemolen (par. “4.6 Regeling van de koffiemolen”)
→	

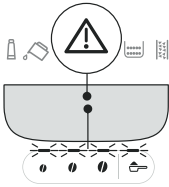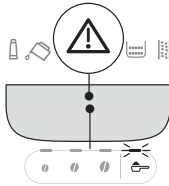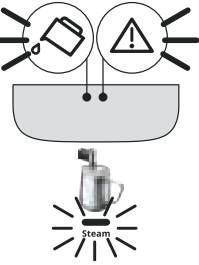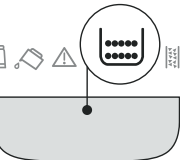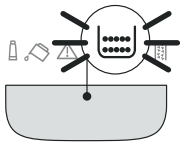Lampje	Betekenis
	Er is te veel koffie gebruikt. Selecteer lichter aroma of verminder hoeveelheid voorgemalen koffie
	Men heeft de functie "voorgemalen koffie" geselecteerd maar er is geen voorgemalen koffie in de trechter. Voeg voorgemalen koffie in de trechter toe en herhaal de afgifte
	Het hydraulische circuit is leeg. Laat heet water afgeven door de knop naar de toets "Steam"
	Het koffiedikbakje moet geleegd worden
	Het koffiedikbakje is niet of niet correct geplaatst: plaats het drupbakje, compleet met koffiedikbakje en duw ze stevig aan
→	

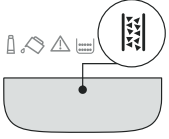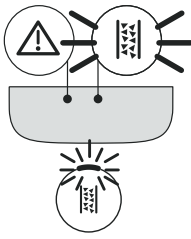Lampje	Betekenis
	De ontkalking moet worden uitgevoerd ("12. Ontkalking" en het betreffende gedeelte van de Quick Guide)
	De ontkalking werd onderbroken. Om terug te keren naar de modus klaar voor gebruik: 1. Druk op de toets ; 2. Als de stoomregelknop op de stand 0 staat, draai de knop dan naar stand : de machine start de afgifte en de ontkalking wordt hervat vanaf afb. 14 van pag. 10 an de Quick Guide.

14. PROBLEMEN OPLOSSEN

Hieronder ziet u een aantal mogelijke storingen.

Als het probleem niet op de beschreven wijze kan worden opgelost, neem dan contact op met de Technische Dienst.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat wordt niet ingeschakeld.	De stekker is niet in het stopcontact geplaatst.	Steek de stekker in het stopcontact.
De koffie is niet warm.	De kopjes zijn niet voorverwarmd.	Verwarm de kopjes voor door ze te spoelen met heet water (N.B: u kunt de functie heet water gebruiken).
	De interne circuits van het apparaat zijn afgekoeld omdat er sinds het laatste kopje koffie 2-3 minuten verstreken zijn.	Voordat er koffie wordt gezet, moeten de interne circuits door middel van een spoeling verwarmd worden: houd de toets  enkele seconden ingedrukt.
	De koffietemperatuur is laag ingesteld.	Stel in het menu instellingen een hogere koffietemperatuur in (zie "9. Menu instellingen").
	De machine moet ontkalkt worden	Voer de ontkalking uit. Controleer vervolgens de waterhardheid ("6. De waterhardheid meten") en of het apparaat is ingesteld voor de werkelijke hardheid ("9. Menu instellingen").
De koffie is weinig volumineus of heeft weinig crème.	De koffie is te grof gemalen.	Regel de maalgraad ("4.6 Regeling van de koffiemolen"). Het effect is pas zichtbaar na het zetten van ten minste 2 kopjes koffie.
	De koffie is niet geschikt.	Gebruik koffie voor espressomachines.
	De koffie is niet vers.	De verpakking van de koffie is te lang geleden geopend en de koffie heeft zijn aroma verloren.
De koffie wordt te langzaam of druppelsgewijs geleverd.	De koffie is te fijn gemalen.	Regel de maalgraad ("4.6 Regeling van de koffiemolen"). Het effect is pas zichtbaar na het zetten van ten minste 2 kopjes koffie.
De machine geeft geen koffie af	De machine detecteert dat haar binnenkant vuil is	Wacht tot de machine terugkeert naar de modus klaar voor gebruik en selecteer de gewenste drank. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met het erkende servicecentrum.
De koffie loopt niet uit één of beide tuitjes van de koffieuitloop.	De tuitjes van de koffieuitloop zijn verstopt.	Reinig de tuitjes met een doek. Gebruik, indien nodig, een tandenstoker om eventuele afzettingen te verwijderen.
De afgegeven koffie is slap.	De trechter voor voorgemalen koffie is verstopt.	Open het luikje, reinig de trechter met behulp van een kwast.
		→

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De zetgroep kan niet verwijderd worden.	De machine is niet uitgeschakeld.	Voer de uitschakeling uit door te drukken op de toets  .
Na het voltooien van de ontkalking vereist het apparaat een derde spoeling	Tijdens de twee spoelcycli is het waterreservoir niet tot aan niveau MAX gevuld	Ledig het drupbakje, vul het waterreservoir tot aan niveau MAX en voer de derde spoeling uit.
De melk heeft grote luchtbelletten	De melk is niet voldoende koud of het is geen halfvolle of magere melk.	Gebruik magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (ongeveer 5°C). Als het resultaat nog steeds niet naar wens is, probeer dan een ander merk melk.
	Het stoompijpje is vuil.	Demonteer de onderdelen en reinig ze grondig.
	Er wordt een plantaardige drank gebruikt.	Het resultaat is sterk afhankelijk van de voedingswaarden van de dranken.
Het kopjesblad bovenop de machine is warm	Er zijn verschillende dranken vlug achter elkaar voorbereid	
De machine is niet in gebruik en maakt geluid of geeft kleine wolkjes stoom af	De machine is klaar voor gebruik of is niet uitgeschakeld en enkele druppels condens vallen in de nog warme verdamper.	Dit verschijnsel maakt deel uit van de normale werking van het apparaat; om het verschijnsel te beperken, moet het lekbakje geleegd worden.
Het apparaat geeft stoomwolkjes af uit het drupbakje en/of het oppervlak waarop het apparaat is geplaatst is nat.	Na de reiniging is het rooster van het drupbakje niet teruggeplaatst.	Plaats het rooster van het lekbakje terug.

