JAVA®



TWINS

OPERATING MANUAL /
GEBRUIKSHANDLEIDING / MODE D'EMPLOI

Congratulations!

We congratulate you on the purchase of this high-quality capsule machine from **JAVA Capsule System**, which has been developed for the highest level of coffee enjoyment. With your decision, you have shown excellent taste on two counts.

The professional brewing system ensures that your coffee is guaranteed to develop its full delicious aroma. On top of this, you can individually specify the ratio of water to coffee for any size of cup. Together with the wide selection of the finest coffee specialities from the **JAVA Capsule System** programme, every sip of coffee will become your own unique taste experience.

The design of your new capsule machine is just as excitingly different as the drinking pleasure. Whether you are in the kitchen or in the office, you will be setting the trend with this striking housing.

Our recommendation for continuous top-quality coffee enjoyment: always use fresh drinking water and fresh **JAVA** coffee capsules. If you clean and descale the machine in accordance with the following instructions you will be able to enjoy your purchase for a very long time.

Many thanks for your trust.
Your JAVA Capsule System team



Contents

Safety information..... Page 5-7
Appliance overview..... Page 8
Explanation of controls..... Page 9
Initial start-up..... Page 10 -11
Inserting the water filter (sold separately)..... Page 12- 13
Activating / deactivating the water filter..... Page 14
Setting the water hardness..... Page 15
Preparing drinks..... Page 16-17
Programming cup capacity..... Page 18
Setting automatic switch-off..... Page 19
Daily maintenance..... Page 20-21
Cleaning with cleaning capsule (recommended / sold separately)..... Page 22-23
Cleaning with cleaning fluid (alternative / sold separately)..... Page 24-25
Descaling the appliance..... Page 26-28
Resetting to factory settings..... Page 29
Evaporating residual water..... Page 30-31
Frequently asked questions..... Page 32-33
Specifications / Service / Disposal information..... Page 34

Symbols and warning information



SAFETY INFORMATION
The warning triangle is used at locations in the instructions where non-observance of the safety information can result in risks for the user or the appliance.



WARNING
Electric shock



WARNING
Scalding hazard



PROHIBITED
Do not reach inside



PROHIBITED
Do not drink



REQUIREMENT
Read instructions



INFO
General information



NOTE Recommended course of action

Safety information

This instruction manual and the safety information are provided to guide you towards safe appliance operation. Disregarding them can lead to hazards caused by the appliance. Please keep these instructions safely and hand them over with the appliance if it is passed on or sold.
The appliance is intended for the preparation of hot drinks in accordance with the operating manual. It is exclusively intended for use in private households, in company recreation rooms, in offices or commercial premises and in accommodation with breakfast such as farmhouses, motels and hotel guestrooms.
The manufacturer accepts no liability for consequences resulting from commercial usage, inappropriate use or non-observance of the instruction manual.

Operational requirements:
Only operate an undamaged appliance which is in perfect working order. Always disconnect a defective appliance from the power supply immediately and contact our customer service.
Place the appliance and its cord on a stable, level and water repellent surface out of the reach of children. Never place on hot surfaces (e.g hot plates or cookers) and within 50 cms of a heat source (ie microwave or fires).
Do not operate the appliance from within cupboard.

When connecting to the power supply, ensure that the mains voltage complies with the information on the nameplate. The appliance may only be connected to earthed, triple-pole sockets. Otherwise your warranty rights may cease. Ensure that the mains cable is not damaged:

- no contact with sharp-edged or hot objects
- do not place the appliance on the cable
- do not pull the plug out of the power socket using the cable
- do not allow the cable to hang - tripping hazard

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

If the machine is not required for use of an extended period of time (greater than 24 hrs) the following is highly recommended. Please empty the appliance, evaporate the residual water (see p. 30/31), un-

English

plug devise from mains power and thoroughly clean the appliance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Avoid scalding and injuries:

Never leave the appliance unsupervised when preparing hot drinks. Never open the lever on the appliance during the brewing, rinsing, cleaning or descaling processes. When you open the lever after completing the relevant process, never hold your finger underneath the drinks spout - scalding hazard due to residual liquid continuing to drip.

When opening the lever to eject the capsule after the brewing process, never bend over the capsule insertion opening - hot liquids can spray out!
You should also never insert your finger into the capsule opening - injury hazard.
Please never use the lever to lift the appliance. Ensure that children do not insert any objects into appliance openings.

Only ever use the appliance with the drip tray and the draining rack. In individual cases of removing the drip tray to prepare extra-large cups or glasses, please ensure that you replace the drip tray immediately after finishing the drink.
Do not overfill the water tank. You should only ever fill the tank with fresh drinking water for health reasons.

Cleaning and maintenance:
Cleaning and descaling the appliance may only ever be carried out using the cleaning and descaling agents intended. In this case, please proceed in accordance with the instruction manual and safety regulations. Always remove the power plug before cleaning the outside of the appliance, and allow it to cool down. The appliance, mains cable or mains plug may not be cleaned wet, held under flowing water or immersed in liquids.

CAUTION: To prevent damage to the appliance do not use alkaline

cleaning agents when cleaning, only use water, dish soap and a mild cloth. Never place the appliance or parts of it in the dishwasher.
Switch the appliance off at power supply (240 V plug) at the end of the day or periods of absence. Apart from the normal brewing and care operations, all other measures such as repairs or exchanging the mains cable may only be carried out by customer service personnel authorized by the manufacturer.

Use of drink capsules:
In order to avoid hazards, please never insert damaged or deformed drink capsules. Should you ever experience any unusual interruption to the brewing cycle please contact our customer service.

Furthermore, you should only ever use original drink capsules from **JAVA Capsule System** with the red K-fee® – your system logo and the characteristic grooved capsule shape.

Capsules to be used



The use of non-original capsules can lead to the discharge of hot water and steam under high pressure due to the differences in brewing processes and capsule structure - scalding hazard. Apart from this, the appliance may be damaged and your warranty claims may become invalid. If non-original capsules are used in this appliance, neither the manufacturer nor any sales partners can be made liable for injuries or material damages which occur as an immediate consequence of the above.

This operating manual is also available on our website:
www.javacoffee.be

WARNING
The appliance produces extremely hot water (during brewing, descaling, cleaning, rinsing and steaming). To avoid injuries, always ensure that the lever is completely closed when the appliance is operating. Never reach under the spout and do not remove the drip tray during operation - **scalding hazard.**

English

Appliance overview / scope of delivery



1 Water tank lid
2 Water tank
3 Capsule insertion opening
4 Lever
5 Function buttons
6 Draining rack
7 Drip tray
8 Spout
9 Front cover / drip tray holder
10 Used capsule container

PROHIBI TED
Four sharp needles are used to open the capsules in the appliance. To avoid injuries, do not reach into the capsule insertion opening - **injury hazard.**

NOTE
Before initial use, remove the protective film from the draining rack (7).

Explanation of control panel

Function buttons

..... ON/OFF button

..... Small cup

..... Large cup

..... Extra-large cup

..... Milk button

..... Rinsing button

LED signals

All drink buttons illuminate white: the appliance is ready for operation, all buttons can be used.

All drink buttons blink white: please wait, the appliance is heating up.

One of the drink buttons is blinking white: the appliance is providing a dr ink

Rinsing button blinks white: rinsing process

Rinsing button blinks red during drink preparation: please descale the appliance.
Rinsing button blinks permanently red and quickly: error message

NOTE
When in operating mode, the appliance switches immediately to energy-saving standby mode if you press the ON/OFF button.

INFO
All the parts shown here and the original instruction manual are included in delivery. Before initial start-up, please check the delivery for completeness.

English

Initial start-up

SAFETYINFORMATION
Before initial start-up, it is imperative that you read the safety information on pages 5-7.

NOTE
1. If the appliance has been subjected to cold temperatures or frost, please wait at least three hours before switching on. Let the appliance warm up to room temperature first - malfunction hazard.

2. We recommend the use of a water-filter (sold separately) for long and optimum coffee enjoyment. Please insert this only after the initial start-up. Please read the instructions on pages 12/13 for this purpose.

1 Remove the water tank and clean it with water, dish soap and a mild cloth.

2 Fill it up with fresh drinking water and replace it in the appliance.

2



3 Connect the appliance to the power supply, press the lever right down to the bottom and place a collecting container under the spout.

3



WARNING
Before initial start-up, please ensure that the mains voltage complies with that stated on the name-plate (underside of appliance / 240 V).

4 Switch the appliance on by pressing the ON/OFF button. The appliance will heat up, all button symbols will blink (see figure 4b). Once the appliance has heated up, only the rinsing button will be illuminated.

4a



4b



5 Press the rinsing button to activate the rinsing process. The rinsing button will blink during the rinsing process, and all the button symbols will illuminate when it is complete.

5



WARNING Very hot water – **scalding hazard.**

6 Empty the collecting container afterwards. The appliance is ready for use.

6



NOTE
You should repeat the complete rinsing process 4 times before using the appliance for the first time. To do this, press the rinsing button again after each rinsing process.

The rinsing button will illuminate after the appliance has heated up each time you start the appliance up from cold. Please rinse once.

The appliance is immediately ready for use once it has been heated up to brewing temperature when started up from hot.

English

Inserting the water filter (sold separately)

SAFETY INFORMATION
Read the user and safety information about the water filter through carefully. We recommend that you replace the water filter every 3 months at the latest for hygienic reasons.

INFO
This water filter protects your appliance against calcification and reduces the number of times you have to descale it. It also removes undesirable odours and flavourings such as chlorine etc. and therefore improves the quality of your drinks. Please only use water filters which are suitable for **JAVA Capsule System** capsule machines. For further information please visit **www.javacoffee.be**

NOTE
If you use a water filter, you also need to activate the appliance for the water filter and set the water hardness. Please refer to pages 14 and 15.




1 Open and close the lever so that you eject any capsule which might have been inserted into the spent capsule container. Now remove and empty the water tank.

1



2 Set the insertion date (month) by using the rotating scale on the water filter. The expiry date is automatically displayed.

2

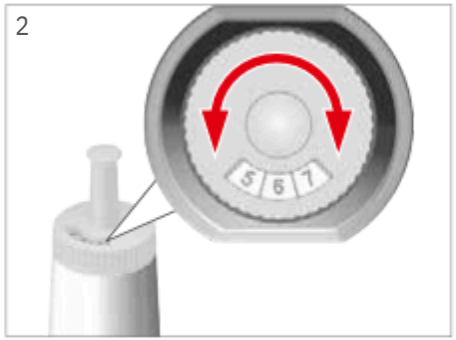

3 Insert the filter into the empty water tank. Now fill the water tank with fresh drinking water. Put it back into the appliance and place a collecting container under the spout.

3



4 Press the "Large cup" button (without a capsule). The buttons will blink as water is filtered through the machine. When all button symbols are illuminated repeat the rinse process as necessary until clear water runs out continuously.

4



5 Empty the collecting container.

5



WARNING Very hot water – **scalding hazard.**

Tips

for more enjoyment

Information on using bottled fresh water:

If you prefer to prepare your coffee using non-carbonated bottled water, please note: depending on its origin, this is not necessarily softer than drinking water from the tap. Your appliance can become calcified just as quickly.

Check the water's degree of hardness with special pH indicator strips and adjust the water hardness correspondingly on the appliance (see page 15).

Please do not use carbonated mineral water under any circumstances.

English

Activating / deactivating the water filter


INFO
In addition to the water filter, the appliance also takes the water hardness you have set (see page 15) into consideration when calculating the descaling intervals.

Water filter	Deactivated	Activated
Illuminated button(s)		

1 First switch the appliance off by pressing the ON/OFF button.



2 To display the water filter status, press the milk button and the ON/OFF button simultaneously (see figure 2 top).
To activate or deactivate the water filter, press the milk button briefly once.

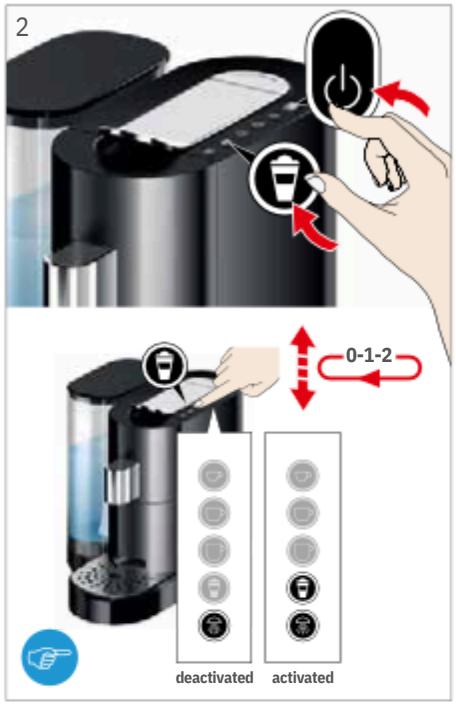

NOTE
1. To cancel programming, please press the ON/OFF button.
2. If you are not using a water filter, you should set the appliance to "deactivated".

3 The new setting will be saved if you press the milk button for at least 3 seconds. All buttons will blink once briefly to confirm.

Setting the water hardness


INFO
Before setting the water hardness on your appliance, you should find out what hardness your drinking water has. Please enquire about this from your water supplier.

Water hardness summary		
Water hardness	[mmol]	German hardness [°d]
1 (soft)	< 1.3	< 7
2 (medium)	1.3 - 2.5	7 - 14
3 (hard)	2.5 - 3.8	14 - 21

Setting / water hardness	1 soft	2 medium	3 hard
Illuminated button(s)			

1 First switch the appliance off by pressing the ON/OFF button.

2 Press the "Small cup" button and the ON/OFF button simultaneously. The water hardness currently set will be displayed (see table above).
To change the setting, press the "Small cup" button until the correct symbol combination is illuminated.

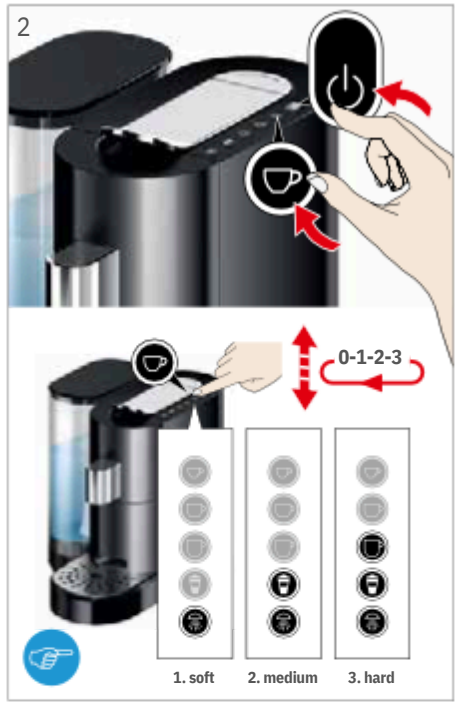

NOTE
1. To cancel programming, please press the ON/OFF button.
2. The water hardness you set influences the descaling intervals. The appliance will show you when descaling is required. In this case, the rinsing button blinks red every time you prepare a drink. Please refer to page 26 for descaling.

3 The new setting will be saved if you press the "Small cup" button for at least 3 seconds. All buttons will blink once briefly to confirm.

Preparing drinks (e.g. espresso)

INFO
The appliance automatically switches itself off after 5 minutes or after the time you decide to pre-set (see page 19). This means that you have to switch the appliance on again by pressing the ON/Off button before preparing drinks. Now repeat the rinse process outlined in the initial start up instruction without a capsule inserted.

If you are preparing a drink using milk capsules (e.g. latte macchiato), please observe the relevant instructions on the capsule packaging of the JAVA Capsule System.

1 Adjust the drip tray to the required cup size. To remove the drip tray, first lift it slightly, and push it in at a slight angle from above when replacing it. Eliminate the drip tray to place extra large cups under the spout.

1



2 Open the lever and insert a capsule.

2



3 Close the lever completely and start the brewing process by pressing the required cup size (example: "Small cup"). The button will blink during the selected brewing process, and all the button symbols will illuminate when it is complete.

3



NOTE
Youcan stop the brewing processby pressing any of the buttons.

4 Open the lever to activate capsule ejection. Close the lever again and remove your drink.

4



WARNING Very hot water – **scalding hazard.**

PROHIBI TED Do not reach inside – **injury hazard.**

Tips
for more enjoyment

Coffee brewed to your personal tastes:

JAVA Capsule System offers a wide range of coffee and speciality capsules with a variety of taste profiles and strenghts for your enjoyment.

English

Programming cup capacity

Buttons	setting range [ml]	factory setting [ml]
	30 - 100	45
	80 - 200	105
	100 - 240	200
	65 - 130	65

1 Switch the appliance on and place the required cup under the spout.

2 Open the lever and insert the required capsule. Now close the lever completely again.



PROHIBI TED Do not reach inside – **injuryhazard.**

3 Now press the button for the required cup size for at least 3 seconds to activate programming. Release the button. The cup will now be filled up with the drink. Once required quantity has been reached, press the button again to automatically save this new setting.



WARNING Very hot water – **scalding hazard.**

NOTE It is possible to reset the appliance to the factory settings (see page 29).

Setting automatic switch-off


INFO
You can specify the period after which the appliance switches off automatically when unused individually. The factory setting is 5 minutes in order to avoid unnecessary energy consumption and to protect the environment

Switch-off time approx.	5 mins	30 mins	60 mins
Illuminated button(s)			

NOTE
When operating, the appliance switches immediately to the energy-saving standby mode if you press the ON/OFF button. During periods of absence and at the end of the brewing day, switch the applicance off at power supply (240 V plug).

1 First switch the appliance off by pressing the ON/OFF button.

2 Press the "Large cup" button and the ON/OFF button simultaneously. The current setting is displayed when the appropriate button symbol illuminates (see table). To change the setting, press the "Large cup" button as often as required until the required switch-off time is displayed.

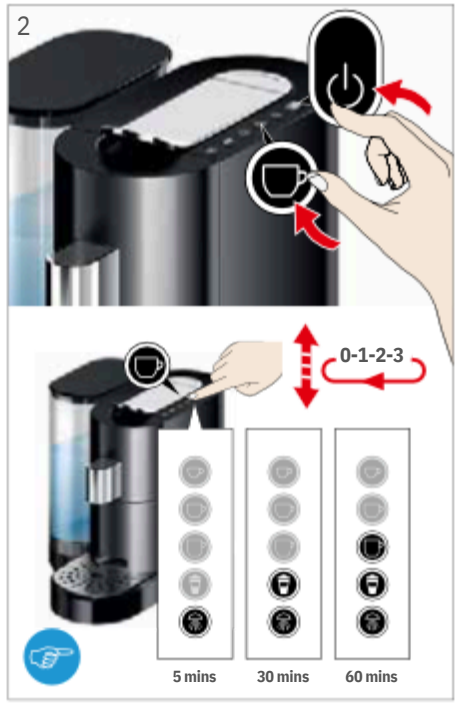

NOTE To cancel programming, press the ON/OFF button.

3 To save the setting, press the "Large cup" button again for at least 3 seconds. All buttons will blink once briefly to confirm.

English

Daily maintenance

NOTE
We recommend that you carry out a rinse process before and after each time you prepare a drink to ensure optimum drink quality and for hygienic reasons.

Please remember: if you do not place a collecting container under the spout during each rinse process, the drip tray will fill up very quickly and may overflow.

1 Place a collecting container under the spout. Open the lever and close it again to activate capsule ejection.

2 Rinse the appliance by pressing the rinsing button, and empty the collecting container afterwards.

2



WARNING Very hot water – **scalding hazard.**

3 Switch the appliance off by pressing the ON/OFF button.

4 Remove the drip tray, the used capsule container and the water tank. Please empty all containers.


Caution: The used capsule container is enclosed on the underside and can contain residual liquid. Please pour any residual liquid into the washbasin first before disposing of the capsules in the waste bin.

4




5 Rotate the spout and remove it. Please now rinse this out with hot water and screw it on again.

5

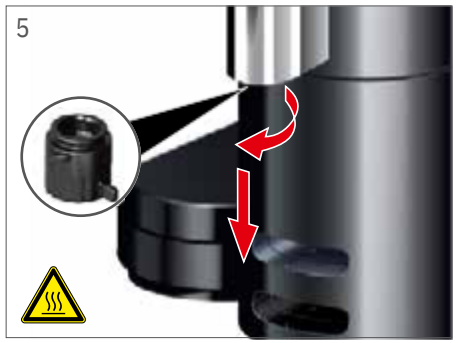

6 Clean all the containers you have removed thoroughly.

6

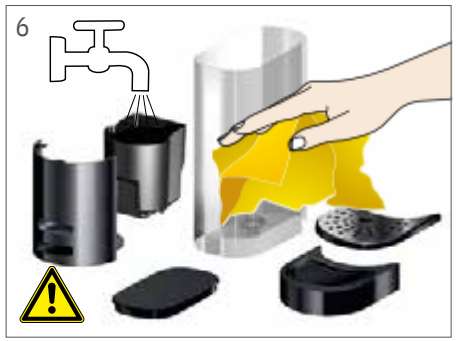

7 Take the mains plug out of the mains socket. Open the lever and clean the appliance from outside. After this, refit all the containers into the appliance. Leave the appliance unplugged from the main power until your next use.

7



PROHIBI TED Do not reach inside – **injury hazard.**

SAFETY INFORMATION
Risk of damage. Only use water, dish soap and a mild cloth. Never use scouring agents or aggressive cleansing agents. Never wash appliance components in the dishwasher.

English

Cleaning with cleaning capsule (recommended / sold separately)



Only use cleaning capsules which are suitable for **JAVA Capsule System** capsule machines.
For further information regarding product suitability please visit **www.javacoffee.be**

INFO
For hygiene reasons we recommend that you carry out a cleaning process using cleaning capsules every 2 weeks (if you are using drink capsules containing milk, please clean the appliance every day).

SAFETYINFORMATION
Before using the cleaning capsule, please read the instruction manual through carefully and follow the warning information.

1 Please remove the drip tray and the water tank. Empty both.



2 Fill the water tank with fresh water. Reinsert the water tank in the appliance and place a sufficiently large collecting container - without the drip tray - underneath the spout.



3 Open the lever and insert the cleaning capsule. Now close the lever completely again.



PROHIBI TED Do not reach inside – **injury hazard.**

4 Press the "Small cup" button. Between 40 and 60 ml of blue cleaning fluid will now run through the appliance.



NOTE Your programmed cup filling capacity may not be less than the necessary quantities for steps 4 and 5.

WARNING Very hot water – **scalding hazard.**

5 Now leave the cleaning agent 2 minutes to activate. Start the cleaning process by pressing the "Large cup" button (minimum quantity 100 - 200 ml). The cleaning fluid may turn slightly green during the cleaning process.




PROHIBI TED
Do not drink the cleaning fluid – **health hazard.**

6 Open the lever, activate capsule ejection, close the lever and empty the collecting container. Replace the empty collecting container under the sprout again.



7 Now press the "Large cup" button again to rinse the appliance out with fresh water (do not insert a capsule). Repeat this process until the water dispensing from the spout is clear.

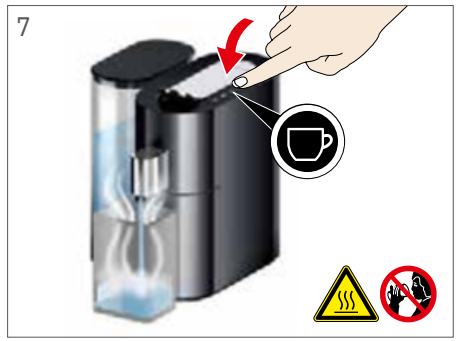

8 To complete, remove the collecting container and the water tank, empty them and clean in hot water. Then fill the water tank with fresh water and replace it in the appliance together with the drip tray.

Cleaning with cleaning fluid (alternative / sold separately)

INFO
You can also use a suitable cleaning fluid instead of cleaning capsules. Cleaning interval: 1x monthly, more often if using drink capsules containing milk.

NOTE
Only use cleaning fluids which are suitable for **JAVA Capsule System** capsule machines. For further information regarding product suitability please visit **www.javacoffee.be**

SAFETY INFORMATION
Before using the cleaning fluid, please read the instruction manual through carefully and observe the warning information.


1 Open and close the lever to eject any capsule which might have been previously inserted.



2 Remove and empty the dip tray, the used capsule container and the water tank. Then replace the used capsule cont ainer.



3 If you are using a water filter, take this out of the water tank.

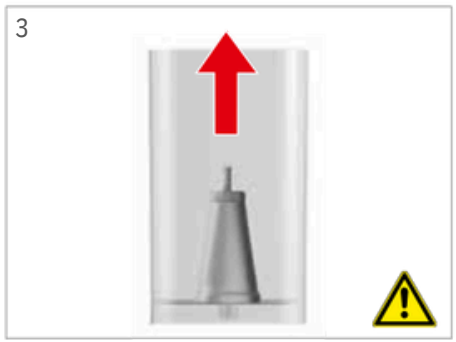

HEALTH HAZARD
Remove the water filter before the cleaning process.

4 Fill the water tank with the cleaning fluid at the prescribed mixing ratio (1:4) and insert it in the appliance. Place a sufficiently large collecting container - without the drip tray - underneath the spout.



PROHIBITED
Do not drink the cleaning fluid – **health hazard.**

5 Now press the rinsing button. Please repeat this process until the water tank is empty. Wait 30 seconds between each rinsing process when doing so.



WARNING Very hot water – **scalding hazard.**

6 Once the cleaning process is complete, the water tank and the collecting container must be emptied, rinsed out thoroughly and cleaned.



7 Reinsert the water filter (optional). Fill the water tank with fresh water and replace it in the appliance. Place the collecting container under the spout again and rinse the appliance through with fresh water by pressing the rinse button 5 times in succession.



8 Empty the collecting container afterwards. Replace the drip tray. The appliance is now ready for use.

English

Descaling the appliance

INFO
The appliance must be descaled regularly even if you are using a water filter. If the rinsing button blinks red during drink preparation, descaling is required. If you cancel the descaling process, the appliance will automatically return to descaling mode next time you switch it on.

NOTE
Only use descaling agents which are suitable for **JAVA Capsule System** capsule machines. For further information regarding product suitability please visit www.javacoffee.be

SAFETY INFORMATION
Before using the descaling agent, read the instruction manual through thoroughly and follow the warning information.

PROHIBITED
Do not drink the descaling agent – **health hazard.**

HEALTH HAZARD
Remove the water filter before the descaling process.


1 Open and close the lever so that you eject any capsule which might have been inserted. Now switch the appliance off by pressing the ON/OFF button and allow it to cool down (approx. 5 minutes).



2 Remove the drip tray, the used capsule container and the water tank and then empty them. Then reinsert the used capsule container.



3 If you are using a water filter, please remove it from the water tank.

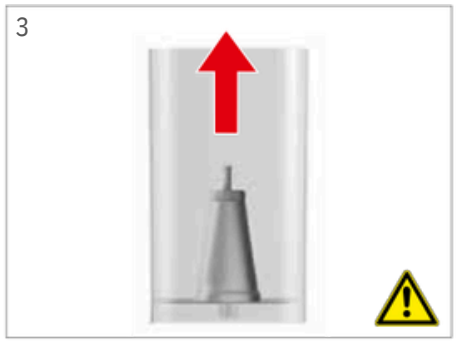

HEALTH HAZARD
Remove the water filter before the descaling process.

4 Fill the water tank with the descaling agent at the prescribed mixing ratio (1:4) and insert it into the appliance. Place a sufficiently large collecting container - without the drip tray - underneath the spout.



PROHIBITED
Do not drink the descaling agent – **health hazard.**

5 With the appliance in OFF mode, press the rinsing button and the ON/OFF button simultaneously to activate the descaling programme. Now press the rinsing button once. The descaling process starts automatically until the water tank is empty. The rinsing button will blink slowly when the process is complete.



NOTE To cancel programming, press the ON/OFF button.

6 Once the descaling process is completed, the water tank and the collecting container must be emptied, rinsed out thoroughly and cleaned.

continued

English

Descaling the appliance (continued)

7 Reinsert the water filter if applicable. Fill the water tank with fresh water and replace it in the appliance. Replace the collecting container under the spout again.



8 Press the rinsing button again to rinse the appliance out with fresh water. The end of the process is displayed when the rinsing button blinks slowly.



PROHIBITED
Do not drink the rinsing fluid – **health hazard.**

9 Now press the rinsing button for at least 3 seconds to quit the descaling programme. After this, empty and clean the collecting container.



10 To switch the appliance back to operating mode, press the ON/OFF button. Please do not forget to replace the drip tray under the spout again.

Resetting to factory settings

INFO
Resetting to factory settings affects both the "Cup filling capacity" and the "Automatic switch-off".

1 Switch the appliance off by pressing the ON/OFF button and wait at least 30 seconds before starting programming.



2 Now press the "Small cup" button and the milk button simultaneously, keep both buttons pressed down and press the ON/OFF button as well. All illuminated buttons will blink briefly once to confirm resetting to factory settings.




English

Evaporating residual water (periods of absence/frost protection)

INFO
If you leave the appliance unused for longer periods, germs which present a health hazard can form in the residual water. If there is a danger that the appliance is subjected to frost, frozen residual water can damage functionalities. In both cases you should empty the appliance by steaming out the residual water.

WARNING
When steaming out, hot steam (up to 120 °C) and hot water are produced - **scalding hazard.**
Never reach under the spout, and remain a safe distance away from the spout. The collecting container under the spout contains extremely hot water - **please handle carefully.**

1 Switch the appliance off by pressing the ON/OFF button. After this, open and close the lever so that you eject any capsule which might have been inserted.

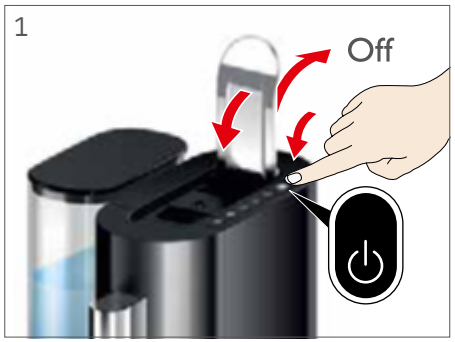

2 Empty the water tank, replace it in the appliance empty and put a collecting container which is suitable for very hot water under the spout.

3 Now press the "Small cup" and "Large cup" buttons simultaneously, keep both buttons pressed down and press the ON/OFF button as well. Now release all the buttons again. The appliance will now steam all the residual water out. The appliance will switch itself off automatically after steaming.



WARNING Very hot water – **scalding hazard.**


4 Now carefully empty the collecting container with the hot water.



5 Remove the drip tray and the used capsule container and empty them. Remove the water tank.



6 Clean all the containers you have removed and dry them thoroughly.

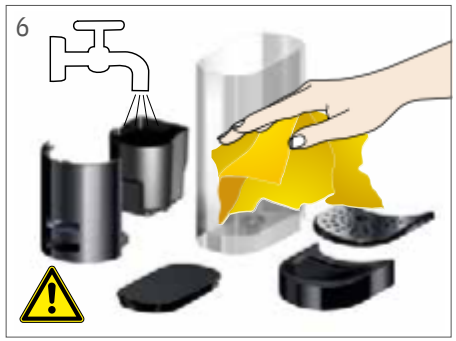

7 Take the mains plug out of the mains socket. Open the lever and clean the appliance from outside using a moist cloth. After this, close the lever completely again and replace all the containers in the appliance.



PROHIBI TED Do not reach inside – **injury hazard.**

SAFETY INFORMATION
Risk of damage. Only use water, dish soap and a mild cloth. Never use scouring or abrasive cleaning agents. Never place appliance components in the dishwasher.

English

Frequently asked questions

SAFETY INFORMATION:
The appliance only functions correctly with drink capsules of any brand which are labelled with the **K-fee®–your system** logo.
Use of non-original capsules can result in the following risks: health risks, damage to the appliance and possible loss of warranty claims.



Rinsing button blinks red and milk button blinks white at the same time?

The appliance could be overheated. Switch the appliance off, remove the mains plug and allow the appliance to cool down. After this, insert the mains plug again and switch the appliance on.

Rinsing button is illuminating red during drink preparation?

The appliance has to be descaled. Please read the instructions for this on p. 26/27.

Drink is not being prepared properly?

Check to ensure that the lever has been pressed down completely. If, despite this, the error occurs again you should clean the appliance (see instructions p. 22/23: Cleaning with a cleaning capsule or p. 24/25: Cleaning with cleaning fluid) and also descale it (see instructions p. 26/27). If the water runs out during drink output: Interrupt drink preparation by pressing any button. Open and close the lever to eject the capsule, remove the water tank, refill it with fresh water and insert it in the appliance again. Place a collecting container under the spout and rinse the appliance out until water flows out of the drinks spout.

Drink dispensing is delayed?

The appliance is heating up. Please be patient.

Liquid capacity during drink preparation is insufficient?

The system could be calcified. Descale the appliance in accordance with the instructions on p. 26/27. If the problem continues to occur, please check the cup filling capacity you have programmed. If required, reset the appliance to the factory set- tings (see instructions p. 29) and then re-programme your individually required cup filling capacity (see instructions p. 18).

Drink is not hot enough?

The heating element could be calcified. Descale the appliance in accordance with the instructions on p. 26/27. If the problem continues to occur, please contact our service centre.

Does the appliance need to be descaled even if a water filter is being used?

The use of a water filter increases the descaling intervals considerably, but it cannot completely replace them. The appliance needs to be descaled regularly in any case because mineral deposits can occur depending on your regional water hardness level and the installation site. Your appliance has to be descaled when the rinsing button illuminates red. If using a water filter, we recommend descaling the appliance yearly with a **K-fee® – your system** approved liquid solution. More frequently depending on water hardness in your local area.

What can be done if the lever cannot be closed completely after a capsule has been inserted?

First, ensure that there are no more used capsules in the brewing chamber and that the used capsule container has not been overfilled. Ensure that the new capsule you have inserted is in the correct position.

What can be done if the used capsule container is overfilled and is jamming?

Attempt to remove the capsule collecting container by shaking it slightly.


What is the purpose of automatic switch-off?

If not being used, the appliance switches off automatically - either after 5 minutes (factory setting) or after a time you have pre-programmed using the "Automatic switch-off" function - see instructions p. 19). This means that your **JAVA Capsule System** capsule machine uses considerably less energy: the appliance consumes considerably less power (less than 0.5 W) than it does in operating mode.

During periods of absence and at the end of the brewing day, switch the applicance off at power supply (240 V plug).

English

Specifications / Service

	220 - 240 W 50 - 60 Hz max. 1455 W
	1 m
P	max. 19 bar
	approx. 2.3 l
	approx. 3.9 kg
	A = approx. 214 mm B = approx. 328 mm C = approx. 280 mm / 350 mm with open lever
	max. 150 mm
	10 °C – 40 °C
	approx. 93 °C

INFO

We recommend that you retain the original packaging so that you can return your appliance to an authorised customer service if it ever needs repair. No guarantee is provided for any damage caused by transport in unsuitable pack aging.

If you have any questions or suggestions, please use the contact form on our website or call us.

www.javacoffee.be/contact

Belgium
+32 (0)16 300 400
The international rates for each country apply

Disposal information

The packaging is recyclable. Ask the department responsible in your local council offices for further information about recycling.

The appliance contains valuable materials which can be recycled and reused. For this reason, contact your local waste management recycling centre for correct disposal .

The appliance has been certified in accordance with European Guideline 2002/96/EU (WEEE) for old electrical and electronic appliances. This guideline regulates the return and recycling of old appliances within the EU.

Gefeliciteerd!

Proficiat met de aankoop van deze hoogwaardige capsulemachine van **JAVA Capsule System**, speciaal ontwikkeld voor een ultieme koffiebeleving. Met jouw keuze toon je niet alleen smaak in koffie, maar ook in kwaliteit en design.

Dankzij het professionele zetsysteem komt het volle aroma van je koffie volledig tot zijn recht. Bovendien kan je de verhouding tussen water en koffie eenvoudig aanpassen aan jouw favoriete kopgrootte. In combinatie met het ruime assortiment verfijnde koffiespecialiteiten van **JAVA** wordt elke slok een unieke smaakervaring.

Ook het design van je nieuwe capsulemachine springt meteen in het oog. Of je nu thuis in de keuken staat of op kantoor werkt, met dit stijlvolle toestel voeg je overal een moderne uitstraling toe.

Onze tip voor langdurig koffieplezier van topkwaliteit: gebruik altijd vers drinkwater en verse **JAVA Capsule System** koffiecapsules. Reinig en ontkalk de machine regelmatig volgens de instructies in deze handleiding, zodat je er nog jarenlang van kan genieten.

Bedankt voor je vertrouwen.
Het JAVA Capsule System team

Inhoud

Veiligheidsinstructies ..... Pagina 37-39
Overzicht van het toestel ..... Pagina 40
Uitleg van de bedieningsknoppen ..... Pagina 41
Eerste ingebruikname ..... Pagina 42-43
Waterfilter plaatsen (afzonderlijk verkrijgbaar) ..... Pagina 44-45
Waterfilter activeren / deactiveren ..... Pagina 46
Waterhardheid instellen ..... Pagina 47
Dranken bereiden ..... Pagina 48-49
Kopvolume programmeren ..... Pagina 50
Automatische uitschakeling instellen ..... Pagina 51
Dagelijks onderhoud ..... Pagina 52-53
Reinigen met reinigingscapsule (aanbevolen / afzonderlijk verkrijgbaar) ..... Pagina 54-55
Reinigen met vloeibare reiniger (alternatief / afzonderlijk verkrijgbaar) ..... Pagina 56-57
Toestel ontkalken ..... Pagina 58-60
Terugzetten naar fabrieksinstellingen ..... Pagina 61
Restwater verwijderen ..... Pagina 62-63
Veelgestelde vragen ..... Pagina 64-65
Technische gegevens / Service / Informatie over afvalverwerking ..... Pagina 66

Symbolen en waarschuwingen



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
De waarschuwingdriehoek wordt in deze handleiding gebruikt op plaatsen waar het niet naleven van de veiligheidsinstructies risico's kan veroorzaken voor de gebruiker of het toestel.



WAARSCHUWING
Elektrische schok



WAARSCHUWING
Gevaar voor brandwonden



VERBODEN
Niet aanraken



VERBODEN
Niet drinken



VERPLICHT
Lees de instructies



INFO
Algemene informatie



OPMERKING
Aanbevolen werkwijze

Veiligheidsinstructies

Deze handleiding en de veiligheidsinstructies helpen je om het toestel veilig te gebruiken. Het niet naleven ervan kan leiden tot gevaarlijke situaties of schade aan het toestel. Bewaar deze handleiding daarom zorgvuldig en geef ze mee wanneer het toestel wordt doorgegeven of verkocht.

Het toestel is bedoeld voor het bereiden van warme dranken volgens de instructies in deze handleiding. Het is uitsluitend geschikt voor gebruik in particuliere huishoudens, personeelsruimtes van bedrijven, kantoren, handelszaken en verblijven met ontbijtservice zoals hoeves, motels en hotelkamers.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of gevolgen die voortkomen uit commercieel gebruik, verkeerd gebruik of het niet naleven van deze handleiding.

Gebruiksvoorwaarden:
Gebruik het toestel enkel wanneer het onbeschadigd is en correct werkt. Koppel een defect toestel onmiddellijk los van het elektriciteitsnet en neem contact op met de klantendienst.

Plaats het toestel en het snoer op een stabiele, vlakke en waterbestendige ondergrond, buiten het bereik van kinderen. Plaats het toestel nooit op warme oppervlakken (zoals kookplaten of fornuizen) en houd minstens 50 cm afstand van warmtebronnen zoals een microgolfoven of open vuur. Gebruik het toestel niet in een afgesloten kast.

Controleer bij het aansluiten of de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje. Het toestel mag enkel aangesloten worden op een geaard stopcontact met drie polen. Anders kan de garantie vervallen.

Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd raakt:

- vermijd contact met scherpe of hete voorwerpen;
- plaats het toestel nooit op het snoer;
- trek de stekker niet uit het stopcontact via het snoer;
- laat het snoer niet los hangen om struikelgevaar te voorkomen.

Wanneer het netsnoer beschadigd is, moet dit vervangen worden door de fabrikant, een erkende servicedienst of een gekwalificeerd technicus om gevaarlijke situaties te vermijden.

Wanneer het toestel langere tijd niet gebruikt wordt (meer dan 24 uur), raden we aan om het toestel volledig leeg te maken, het restwater te verwijderen (zie pagina 62/63), de stekker uit het stopcontact te halen en het toestel grondig te reinigen.

Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met onvoldoende ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het toestel en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen uitgevoerd worden zonder toezicht.

Voorkom brandwonden en verwondingen:
Laat het toestel nooit onbeheerd achter tijdens het bereiden van warme dranken. Open de hendel nooit tijdens het zetten, spoelen, reinigen of ontkalken van het toestel.

Wanneer je de hendel opent na afloop van een proces, houd dan je vingers niet onder de drankuitloop. Er kunnen nog hete druppels vrijkomen, wat brandwonden kan veroorzaken.

Buig je bij het openen van de hendel na het koffiezetten nooit over de capsuleopening. Er kan hete vloeistof uitspatten!

Steek ook nooit je vingers in de capsuleopening – dit kan verwondingen veroorzaken.

Gebruik de hendel nooit om het toestel op te tillen. Zorg er ook voor dat kinderen geen voorwerpen in de openingen van het toestel steken.

Gebruik het toestel altijd samen met de lekbak en het druiprooster. Wanneer je de lekbak tijdelijk verwijdert om extra grote koppen of glazen te gebruiken, plaats deze dan onmiddellijk terug na het bereiden van de drank.

Vul het waterreservoir niet te vol. Gebruik om hygiënische redenen uitsluitend vers drinkwater.

Reiniging en onderhoud:
Het reinigen en ontkalken van het toestel mag enkel gebeuren met geschikte reinigings- en ontkalkingsmiddelen. Volg hierbij steeds de instructies in deze handleiding en de veiligheids-voorschriften.

Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat je de buitenkant van het toestel reinigt en laat het toestel eerst afkoelen. Het toestel, het netsnoer en de stekker mogen niet nat gereinigd worden, niet onder stromend water gehouden worden en niet ondergedompeld worden in vloeistoffen.

OPGELET: Gebruik geen alkalische reinigingsmiddelen om schade aan het toestel te voorkomen.

Gebruik bij het reinigen uitsluitend water, afwasmiddel en een zachte doek. Plaats het toestel of onderdelen ervan nooit in de vaatwasser.

Schakel het toestel aan het einde van de dag of tijdens langere afwezigheden volledig uit door de stekker uit het stopcontact te halen.

Naast de normale zet- en onderhoudsfuncties mogen alle andere werkzaamheden, zoals herstellingen of het vervangen van het netsnoer, uitsluitend uitgevoerd worden door een door de fabrikant erkende servicedienst.

Gebruik van drankcapsules:
Gebruik nooit beschadigde of vervormde capsules om gevaarlijke situaties te vermijden. Wanneer het zetproces ongewoon onderbroken wordt, neem dan contact op met onze klantendienst.

Gebruik bovendien uitsluitend originele **JAVA Capsule System** capsules met het rode **K-fee® – your system** logo.

Capsules die gebruikt moeten worden



Gebruik enkel capsules met de kenmerkende geribbelde vorm.

Het gebruik van niet-originele capsules kan ervoor zorgen dat heet water en stoom onder hoge druk vrijkomen door verschillen in het zetsysteem en de capsuleconstructie. Dit kan brandwonden veroorzaken. Daarnaast kan het toestel beschadigd raken en kan de garantie vervallen.

Wanneer niet-originele capsules in dit toestel gebruikt worden, kunnen noch de fabrikant noch de verkooppartners aansprakelijk gesteld worden voor letsels of materiële schade die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit voortvloeien.

Deze handleiding is ook beschikbaar op **www.javacoffee.be**

WAARSCHUWING
Het toestel produceert zeer heet water tijdens het koffiezetten, ontkalken, reinigen, spoelen en het verwijderen van restwater.
Om verwondingen te voorkomen, moet de hendel tijdens het gebruik altijd volledig gesloten zijn. Houd nooit je handen onder de uitloop en verwijder de lekbak niet terwijl het toestel in werking is – **gevaar voor brandwonden.**

Overzicht van het toestel / inhoud van de verpakking



1 Deksel van het waterreservoir
2 Waterreservoir
3 Capsule-opening
4 Hendel
5 Bedieningsknoppen
6 Druiprooster
7 Lekbak
8 Uitloop
9 Frontpaneel / houder van de lekbak
10 Opvangbak voor gebruikte capsules

VERBODEN
In het toestel bevinden zich vier scherpe naalden die de capsules openen. Om verwondingen te voorkomen, mag je nooit in de capsule-opening grijpen – **gevaar voor letsels**.

OPMERKING
Verwijder vóór het eerste gebruik de beschermfolie van het druiprooster (7).

Uitleg van het bedieningspaneel

Function buttons

..... ON/OFF-knop

..... Kleine kop

..... Grote kop

..... Extra grote kop

..... Melkknop

..... Spoelknop

LED signals

Alle drankknoppen branden wit:
het toestel is klaar voor gebruik en alle knoppen kunnen gebruikt worden.

Alle drankknoppen knipperen wit:
even geduld, het toestel warmt op.

Eén van de drankknoppen knippert wit:
het toestel is bezig met het bereiden van een drank.

De spoelknop knippert wit:
het spoelproces is bezig.

De spoelknop knippert rood tijdens het bereiden van een drank: ontkalk het toestel.
De spoelknop knippert snel en voortdurend rood: foutmelding.

OPMERKING
Wanneer het toestel ingeschakeld is, schakelt het onmiddellijk over naar de energiebesparende stand-bymodus zodra je op de ON/OFF-knop drukt.

INFO
Alle afgebeelde onderdelen en de originele handleiding zijn inbegrepen bij de levering. Controleer vóór de eerste ingebruikname of de levering volledig is.

Eerste ingebruikname

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees vóór de eerste ingebruikname absoluut de veiligheidsinstructies op pagina 37 tot 38.

OPMERKING

1. Wanneer het toestel blootgesteld werd aan koude temperaturen of vorst, wacht dan minstens drie uur voordat je het inschakelt. Laat het toestel eerst op kamertemperatuur komen om storingen te voorkomen.

2. Voor een langdurige en optimale koffiebeleving raden we het gebruik van een waterfilter aan (afzonderlijk verkrijgbaar). Plaats de waterfilter pas na de eerste ingebruikname. Raadpleeg hiervoor de instructies op pagina 44/45.

1 Verwijder het waterreservoir en reinig het met water, afwasmiddel en een zachte doek.

2 Vul het reservoir met vers drinkwater en plaats het terug in het toestel.



3 Sluit het toestel aan op het elektriciteitsnet, druk de hendel volledig naar beneden en plaats een opvangbak onder de uitloop.



WAARSCHUWING
Controleer vóór de eerste ingebruikname of de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje aan de onderzijde van het toestel (240 V).

4 Schakel het toestel in door op de ON/OFF-knop te drukken. Het toestel begint op te warmen en alle knopsymbolen knipperen (zie afbeelding 4b). Zodra het toestel op temperatuur is, blijft enkel de spoelknop branden.





5 Druk op de spoelknop om het spoelproces te starten. Tijdens het spoelen knippert de spoelknop. Zodra het proces voltooid is, branden alle knopsymbolen.



WAARSCHUWING Zeer heet water - **gevaar voor brandwonden.**

6 Leeg daarna de opvangbak. Het toestel is nu klaar voor gebruik.



OPMERKING

Je dient het volledige spoelproces vóór het eerste gebruik vier keer te herhalen. Druk hiervoor na elke spoelbeurt opnieuw op de spoelknop.

Wanneer je het toestel koud opstart, licht de spoelknop op zodra het toestel is opgewarmd. Spoel het toestel dan één keer.

Start je het toestel warm op? Dan is het meteen klaar voor gebruik zodra de juiste zettemperatuur bereikt is.

Waterfilter plaatsen (afzonderlijk verkrijgbaar)

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de gebruiks- en veiligheidsinstructies van de waterfilter zorgvuldig door. Om hygiënische redenen raden we aan de waterfilter uiterlijk om de 3 maanden te vervangen.

INFO

Deze waterfilter beschermt je toestel tegen kalkaanslag en vermindert het aantal ontkalkingsbeurten. Daarnaast verwijdert de filter ongewenste geuren en smaken, zoals chloor, waardoor de kwaliteit van je dranken verbetert. Gebruik uitsluitend waterfilters die geschikt zijn voor **JAVA Capsule System** capsulemachines. Meer informatie vind je op **www.javacoffee.be**

OPMERKING


Wanneer je een waterfilter gebruikt, moet je de waterfilter ook activeren op het toestel en de waterhardheid instellen. Raadpleeg hiervoor pagina 46 en 47.



1 Open en sluit de hendel zodat een eventueel geplaatste capsule in de opvangbak voor gebruikte capsules wordt uitgeworpen. Verwijder daarna het waterreservoir en maak het leeg.



2 Stel de plaatsingsdatum (maand) in met behulp van de draaibare schaal op de waterfilter. De vervaldatum wordt automatisch weergegeven.

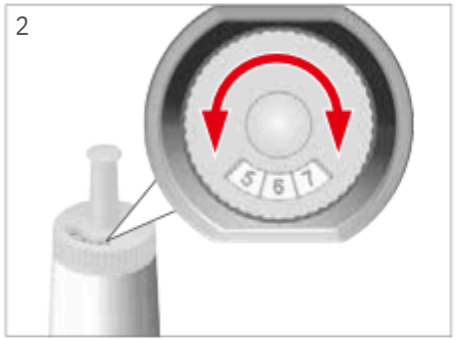

3 Plaats de filter in het lege waterreservoir. Vul het reservoir vervolgens met vers drinkwater. Plaats het terug in het toestel en zet een opvangbak onder de uitloop.



4 Druk op de knop “Grote kop” (zonder capsule). De knoppen knipperen terwijl het water door het toestel wordt gefilterd. Herhaal het spoelproces indien nodig tot er continu helder water uit de uitloop stroomt.



5 Leeg de opvangbak.



WAARSCHUWING Zeer heet water - **gevaar voor brandwonden.**

Tips

voor meer koffieplezier

Informatie over het gebruik van flessenwater:

Als je liever koffie bereidt met niet-bruisend flessenwater, houd er dan rekening mee dat dit, afhankelijk van de herkomst, niet noodzakelijk zachter is dan leidingwater. Je toestel kan daardoor even snel verkalken.

Controleer daarom de waterhardheid met speciale teststrips en stel de waterhardheid op het toestel overeenkomstig in (zie pagina 47).

Gebruik in geen geval bruisend mineraalwater.

Waterfilter activeren / deactiveren

INFO


Naast de waterfilter houdt het toestel bij het berekenen van de ontkalkingsintervallen ook rekening met de ingestelde waterhardheid (zie pagina 47).

Waterfilter	gedeactiveerd	geactiveerd
Brandende knop(pen)		



1 Schakel eerst het toestel uit door op de ON/OFF-knop te drukken.

2 Om de status van de waterfilter weer te geven, druk je tegelijkertijd op de melkknop en de ON/OFF-knop (zie afbeelding 2 bovenaan).
Om de waterfilter te activeren of te deactiveren, druk je één keer kort op de melkknop.

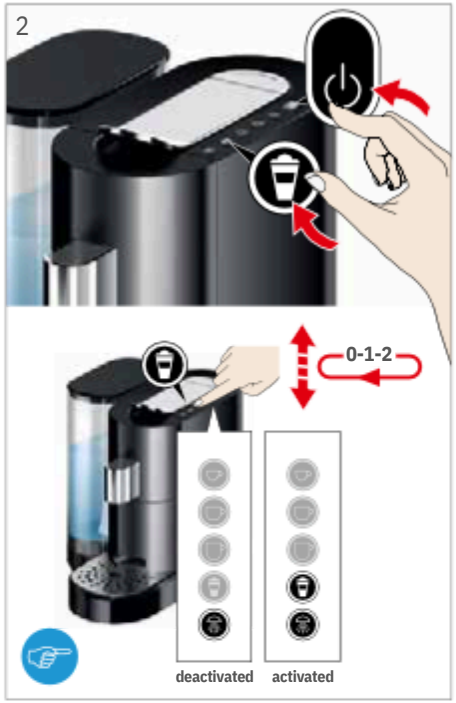

OPMERKING

1. Druk op de ON/OFF-knop om de programmering te annuleren.
2. Wanneer je geen waterfilter gebruikt, stel je het toestel best in op “gedeactiveerd”.

3 De nieuwe instelling wordt opgeslagen wanneer je de melkknop minstens 3 seconden ingedrukt houdt. Alle knoppen knipperen kort ter bevestiging.

Waterhardheid instellen

INFO


Voordat je de waterhardheid op het toestel instelt, is het belangrijk om te weten welke hardheid jouw drinkwater heeft. Informeer hiervoor bij je watermaatschappij.

Overzicht van de waterhardheid		
Water hardheid	[mmol]	Duitse hardheid [°d]
1 (zacht)	< 1.3	< 7
2 (medium)	1.3 - 2.5	7 - 14
3 (hard)	2.5 - 3.8	14 - 21

Instelling / waterhardheid	1 zacht	2 medium	3 hard
Brandende knop(pen)			

1 Schakel eerst het toestel uit door op de ON/OFF-knop te drukken.

2 Druk tegelijkertijd op de knop “Kleine kop” en de ON/OFF-knop. De momenteel ingestelde waterhardheid wordt weergegeven (zie bovenstaande tabel). Om de instelling te wijzigen, druk je herhaaldelijk op de knop “Kleine kop” tot de juiste symboolcombinatie brandt.

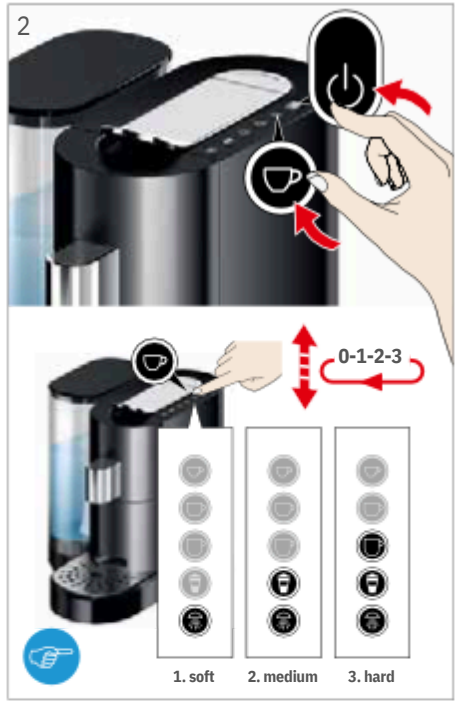

OPMERKING

1. Druk op de ON/OFF-knop om de programmering te annuleren.
2. De ingestelde waterhardheid beïnvloedt de ontkalkingsintervallen. Het toestel geeft automatisch aan wanneer ontkalken nodig is. In dat geval knippert de spoelknop rood telkens wanneer je een drank bereidt. Raadpleeg pagina 56 voor de ontkalkingsinstructies.

3 De nieuwe instelling wordt opgeslagen wanneer je de knop “Kleine kop” minstens 3 seconden ingedrukt houdt. Alle knoppen knipperen kort ter bevestiging.


Dranken bereiden (bv. espresso)

INFO
Het toestel schakelt zichzelf automatisch uit na 5 minuten of na de vooraf ingestelde tijd die je zelf hebt gekozen (zie pagina 51). Voor je opnieuw een drank bereidt, moet je het toestel opnieuw inschakelen via de ON/OFF-knop. Herhaal daarna het spoelproces zoals beschreven bij de eerste ingebruikname, zonder capsule.

Wanneer je een drank bereidt met melkcapsules (bv. latte macchiato), volg dan de instructies op de verpakking van de **JAVA Capsule System** capsules.

1 Pas de lekbak aan aan de gewenste kopgrootte. Om de lekbak te verwijderen, hef je deze eerst lichtjes op. Bij het terugplaatsen schuif je de lekbak licht schuin van bovenaf terug in positie. Voor extra grote koppen of glazen verwijder je de lekbak volledig zodat ze onder de uitloop passen.

1

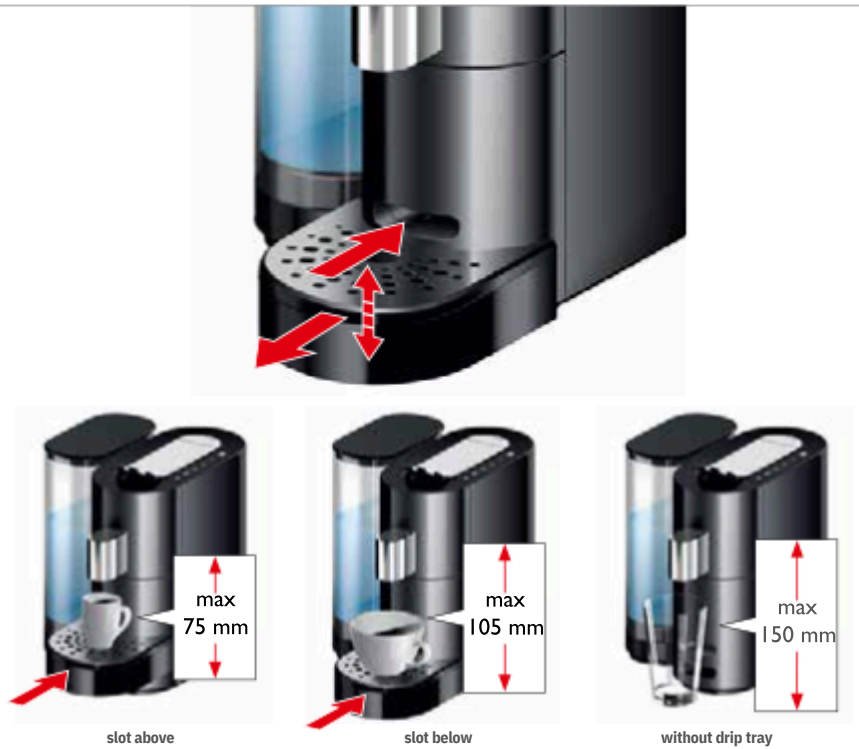

2 Open de hendel en plaats een capsule.

2



3 Sluit de hendel volledig en start het zetproces door op de gewenste kopgrootte te drukken (bijvoorbeeld “Kleine kop”). Tijdens het bereiden knippert de geselecteerde knop. Zodra het proces voltooid is, branden alle knopsymbolen.

3



OPMERKING
Je kan het zetproces stoppen door op eender welke knop te drukken.

4 Open de hendel om de capsule uit te werpen. Sluit daarna de hendel opnieuw en neem je drank weg.

4



WAARSCHUWING Zeer heet water - **gevaar voor brandwonden.**

VERBODEN Niet aanraken vanbinnen – **gevaar voor verwondingen.**

Tips

voor meer koffieplezier

Koffie afgestemd op jouw persoonlijke smaak:

JAVA Capsule System biedt een ruim assortiment koffie- en specialiteitscapsules met verschillende smaakprofielen en sterktes om volop van te genieten.

Nederlands

Kopvolume programmeren

Knoppen	Instelbereik [ml]	Fabrieksinstelling [ml]
	30 - 100	45
	80 - 200	105
	100 - 240	200
	65 - 130	65

1 Schakel het toestel in en plaats de gewenste kop onder de uitloop.

2 Open de hendel en plaats de gewenste capsule. Sluit daarna de hendel opnieuw volledig.



VERBODEN Niet aanraken vanbinnen – **gevaar voor verwondingen.**

3 Houd nu de knop van de gewenste kopgrootte minstens 3 seconden ingedrukt om de programmering te starten. Laat vervolgens de knop los. De kop wordt nu gevuld met de drank. Zodra de gewenste hoeveelheid bereikt is, druk je opnieuw op de knop om de nieuwe instelling automatisch op te slaan.



WAARSCHUWING Zeer heet water - **gevaar voor brandwonden.**

OPMERKING
Het is mogelijk om het toestel terug te zetten naar de fabrieksinstellingen (zie pagina 61).

Automatische uitschakeling instellen


INFO
Je kan zelf instellen na hoeveel tijd het toestel automatisch uitschakelt wanneer het niet gebruikt wordt. De fabrieksinstelling staat op 5 minuten om onnodig energieverbruik te vermijden en het milieu te sparen.

Uitschakeltijd ongeveer	5 min	30 min	60 min
Brandende knop(pen)			

OPMERKING
Tijdens het gebruik schakelt het toestel onmiddellijk over naar de energiebesparende stand-bymodus wanneer je op de ON/OFF-knop drukt. Bij afwezigheid of aan het einde van de dag schakel je het toestel volledig uit door de stekker (240 V) uit het stopcontact te halen.

1 Schakel eerst het toestel uit door op de ON/OFF-knop te drukken.

2 Druk tegelijkertijd op de knop “Grote kop” en de ON/OFF-knop. De huidige instelling wordt weergegeven door het overeenkomstige knopsymbool dat oplicht (zie tabel). Om de instelling te wijzigen, druk je zo vaak als nodig op de knop “Grote kop” tot de gewenste uitschakeltijd wordt weergegeven.

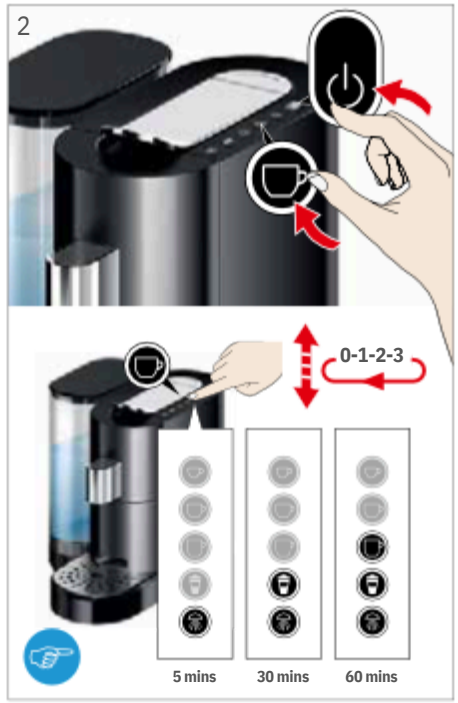

OPMERKING Druk op de ON/OFF-knop om de programmering te annuleren.

3 Om de instelling op te slaan, houd je de knop “Grote kop” opnieuw minstens 3 seconden ingedrukt. Alle knoppen knipperen kort ter bevestiging.

Dagelijks onderhoud

OPMERKING

We raden aan om vóór en na elke bereiding een spoelbeurt uit te voeren voor een optimale drankkwaliteit en een goede hygiëne.

Let op: wanneer je tijdens het spoelen geen opvangbak onder de uitloop plaatst, zal de lekbak snel vollopen en mogelijk overlopen.

1 Plaats een opvangbak onder de uitloop. Open de hendel en sluit deze opnieuw om de capsule uit te werpen.

2 Spoel het toestel door op de spoelknop te drukken en leeg daarna de opvangbak.



WAARSCHUWING Zeer heet water - **gevaar voor brandwonden.**


3 Schakel het toestel uit door op de ON/OFF-knop te drukken.

4 Verwijder de lekbak, de opvangbak voor gebruikte capsules en het waterreservoir. Maak alle onderdelen leeg.


Opgelet: De opvangbak voor gebruikte capsules is onderaan afgesloten en kan restvloeistof bevatten. Giet eventuele restvloeistof eerst uit in de gootsteen voordat je de capsules weggooit in de vuilnisbak.



5 Draai de uitloop los en verwijder deze. Spoel de uitloop vervolgens af met warm water en schroef hem daarna opnieuw vast.

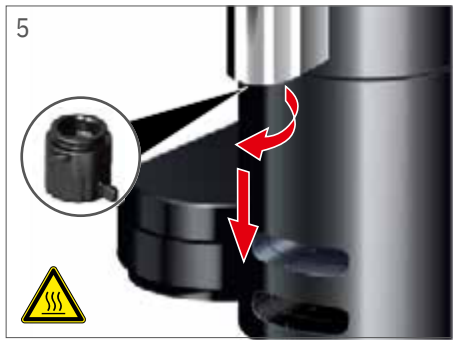

6 Reinig alle verwijderde onderdelen grondig.

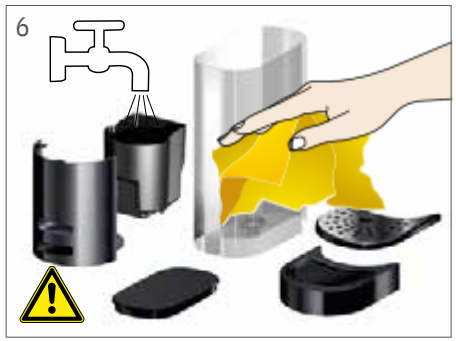

7 Trek de stekker uit het stopcontact. Open de hendel en reinig de buitenkant van het toestel. Plaats daarna alle onderdelen opnieuw terug in het toestel. Laat het toestel uitgetrokken tot het volgende gebruik.



VERBODEN Niet aanraken vanbinnen – **gevaar voor verwondingen.**

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Gevaar voor beschadiging. Gebruik uitsluitend water, afwasmiddel en een zachte doek. Gebruik nooit schurende of agressieve reinigingsmiddelen. Reinig onderdelen van het toestel nooit in de vaatwasser.

Reinigen met reinigingscapsule (aanbevolen / afzonderlijk verkrijgbaar)



Gebruik uitsluitend reinigingscapsules die geschikt zijn voor **JAVA Capsule System** capsulemachines. Meer informatie over geschikte producten vind je op **www.javacoffee.be**

INFO

Om hygiënische redenen raden we aan om het toestel om de 2 weken te reinigen met reinigingscapsules. Wanneer je drankcapsules met melk gebruikt, reinig je het toestel best dagelijks.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees vóór het gebruik van de reinigingscapsule de handleiding zorgvuldig door en volg alle waarschuwingen nauwkeurig op.

1 Verwijder de lekbak en het waterreservoir. Maak beide leeg.



2 Vul het waterreservoir met vers water. Plaats het waterreservoir opnieuw in het toestel en plaats een voldoende grote opvangbak – zonder de lekbak – onder de uitloop.



3 Open de hendel en plaats de reinigingscapsule. Sluit daarna de hendel opnieuw volledig.



VERBODEN Niet aanraken vanbinnen – **gevaar voor verwondingen.**

4 Druk op de knop “Kleine kop”. Er stroomt nu tussen 40 en 60 ml blauwe reinigingsvloeistof door het toestel.



OPMERKING De geprogrammeerde kopinhoud mag niet kleiner zijn dan de vereiste hoeveelheden voor stap 4 en 5.

WAARSCHUWING Zeer heet water - **gevaar voor brandwonden.**

5 Laat het reinigingsmiddel nu 2 minuten inwerken. Start daarna het reinigingsproces door op de knop “Grote kop” te drukken (minimumhoeveelheid 100 – 200 ml). Tijdens het reinigen kan de reinigingsvloeistof licht groen kleuren.




VERBODEN
Drink de reinigingsvloeistof niet – **gevaar voor de gezondheid.**

6 Open de hendel om de capsule uit te werpen, sluit de hendel opnieuw en maak de opvangbak leeg. Plaats daarna de lege opvangbak opnieuw onder de uitloop.



7 Druk nu opnieuw op de knop “Grote kop” om het toestel met vers water te spoelen (plaats geen capsule). Herhaal dit proces tot het water dat uit de uitloop komt volledig helder is.

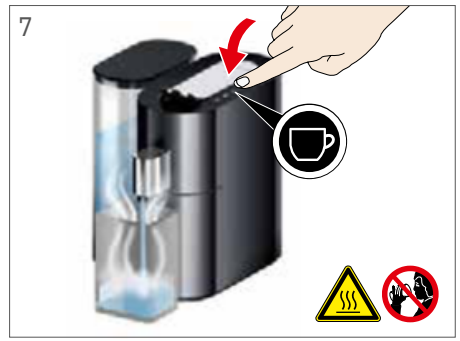

8 Verwijder tot slot de opvangbak en het waterreservoir, maak beide leeg en reinig ze met warm water. Vul daarna het waterreservoir met vers water en plaats het samen met de lekbak terug in het toestel.

Reinigen met reinigingsvloeistof (alternatief / afzonderlijk verkrijgbaar)

INFO

Je kan ook een geschikte reinigingsvloeistof gebruiken in plaats van reinigingscapsules. Reinigingsinterval: 1 keer per maand, of vaker wanneer je drankcapsules met melk gebruikt.



OPMERKING

Gebruik uitsluitend reinigingsvloeistoffen die geschikt zijn voor **JAVA Capsule System** capsulemachines. Meer informatie over geschikte producten vind je op **www.javacoffee.be**

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees vóór het gebruik van de reinigingsvloeistof de handleiding zorgvuldig door en volg alle waarschuwingen nauwkeurig op.


1 Open en sluit de hendel om een eventueel eerder geplaatste capsule uit te werpen.



2 Verwijder en leeg de lekbak, de opvangbak voor gebruikte capsules en het waterreservoir. Plaats daarna de opvangbak voor gebruikte capsules terug.



3 Wanneer je een waterfilter gebruikt, verwijder deze dan uit het water-reservoir.

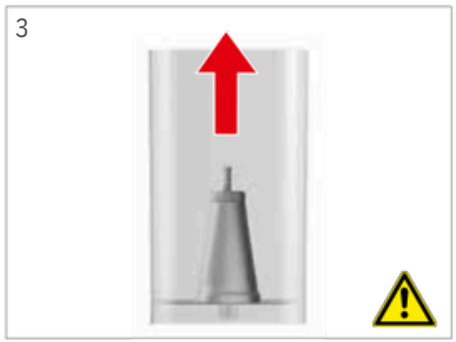

GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID

Verwijder de waterfilter vóór het reinigingsproces.

4 Vul het waterreservoir met de reinigingsvloeistof volgens de voorgeschreven mengverhouding (1:4) en plaats het terug in het toestel. Zet vervolgens een voldoende grote opvangbak – zonder de lekbak – onder de uitloop.



VERBODEN

Drink de reinigingsvloeistof niet – **gevaar voor de gezondheid.**

5 Druk nu op de spoelknop. Herhaal dit proces tot het waterreservoir leeg is. Wacht telkens 30 seconden tussen elke spoelbeurt.



WAARSCHUWING Zeer heet water - **gevaar voor brandwonden.**

6 Zodra het reinigingsproces voltooid is, moeten het waterreservoir en de opvangbak geleegd, grondig uitgespoeld en gereinigd worden.



7 Plaats de waterfilter opnieuw terug (optioneel). Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in het toestel. Zet de opvangbak opnieuw onder de uitloop en spoel het toestel met vers water door vijf keer na elkaar op de spoelknop te drukken.



8 Leeg daarna de opvangbak. Plaats de lekbak terug. Het toestel is nu klaar voor gebruik.

Toestel ontkalken

INFO

Het toestel moet regelmatig ontkalkt worden, ook wanneer je een waterfilter gebruikt.
Wanneer de spoelknop rood knippert tijdens het bereiden van een drank, moet het toestel ontkalkt worden. Als je het ontkalkingsproces annuleert, zal het toestel automatisch opnieuw naar de ontkalkingsmodus overschakelen bij de volgende opstart.



OPMERKING

Gebruik uitsluitend ontkalkingsmiddelen die geschikt zijn voor **JAVA Capsule System** capsulemachines. Meer informatie over geschikte producten vind je op **www.javacoffee.be**

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees vóór het gebruik van het ontkalkingsmiddel de handleiding grondig door en volg alle waarschuwingen nauwkeurig op.

VERBODEN

Drink het ontkalkingsmiddel niet – **gevaar voor de gezondheid.**

GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID

Verwijder de waterfilter vóór het ontkalkingsproces.


1 Open en sluit de hendel zodat een eventueel geplaatste capsule wordt uitgeworpen. Schakel daarna het toestel uit door op de ON/OFF-knop te drukken en laat het toestel afkoelen (ongeveer 5 minuten).



2 Verwijder de lekbak, de opvangbak voor gebruikte capsules en het waterreservoir en maak ze leeg. Plaats daarna de opvangbak voor gebruikte capsules opnieuw terug.



3 Wanneer je een waterfilter gebruikt, verwijder deze dan uit het waterreservoir.

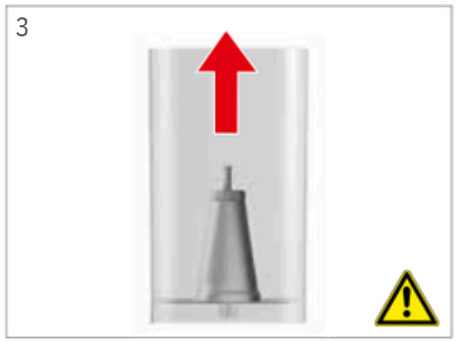

GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID

Verwijder de waterfilter vóór het ontkalkingsproces.

4 Vul het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel volgens de voorgeschreven mengverhouding (1:4) en plaats het terug in het toestel. Zet vervolgens een voldoende grote opvangbak – zonder de lekbak – onder de uitloop.



VERBODEN

Drink het ontkalkingsmiddel niet – **gevaar voor de gezondheid.**

5 Terwijl het toestel uitgeschakeld is, druk je tegelijkertijd op de spoelknop en de ON/OFF-knop om het ontkalkingsprogramma te starten.

Druk vervolgens één keer op de spoelknop. Het ontkalkingsproces start automatisch en loopt door tot het waterreservoir leeg is. Wanneer het proces voltooid is, knippert de spoelknop langzaam.



Opmerking Druk op de ON/OFF-knop om de programmering te annuleren.

6 Zodra het ontkalkingsproces voltooid is, moeten het waterreservoir en de opvangbak geleegd, grondig uitgespoeld en gereinigd worden.

vervolg »

Toestel ontkalken (vervolg)

7 Plaats de waterfilter opnieuw terug indien van toepassing. Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in het toestel. Zet de opvangbak opnieuw onder de uitloop.



8 Druk opnieuw op de spoelknop om het toestel met vers water te spoelen. Wanneer de spoelknop langzaam knippert, is het proces voltooid.



VERBODEN
Drink de spoelvloeistof niet – **gevaar voor de gezondheid.**

9 Houd nu de spoelknop minstens 3 seconden ingedrukt om het ontkalkingsprogramma af te sluiten. Maak daarna de opvangbak leeg en reinig deze.



10 Druk op de ON/OFF-knop om het toestel opnieuw in gebruiksmodus te zetten. Vergeet niet om de lekbak opnieuw onder de uitloop te plaatsen.

Terugzetten naar fabrieksinstellingen

INFO
Het terugzetten naar de fabrieksinstellingen heeft invloed op zowel de “Kopinhoud” als de “Automatische uitschakeling”.

1 Schakel het toestel uit door op de ON/OFF-knop te drukken en wacht minstens 30 seconden voordat je de programmering start.



2 Druk nu tegelijkertijd op de knop “Kleine kop” en de melkknop, houd beide knoppen ingedrukt en druk vervolgens ook op de ON/OFF-knop. Alle verlichte knoppen knipperen één keer kort ter bevestiging dat de fabrieksinstellingen werden hersteld.



Restwater verwijderen (bij langere afwezigheid / vorstbescherming)


INFO

Wanneer het toestel langere tijd niet gebruikt wordt, kunnen zich bacteriën vormen in het restwater, wat een gezondheidsrisico kan veroorzaken. Als het toestel blootgesteld wordt aan vorst, kan bevroren restwater de werking van het toestel beschadigen. In beide gevallen is het daarom belangrijk om het toestel volledig leeg te maken door het restwater te verwijderen via de stoomfunctie.

WAARSCHUWING

Tijdens het verwijderen van restwater komen hete stoom (tot 120 °C) en heet water vrij – **gevaar voor brandwonden**. Houd je handen nooit onder de uitloop en blijf op voldoende afstand van de uitloop staan. De opvangbak onder de uitloop bevat zeer heet water, **behandel deze daarom voorzichtig.**

1 Schakel het toestel uit door op de ON/OFF-knop te drukken. Open en sluit daarna de hendel zodat een eventueel geplaatste capsule wordt uitgeworpen.

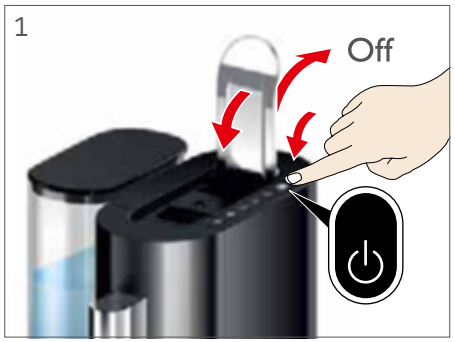

2 Maak het waterreservoir leeg, plaats het leeg terug in het toestel en zet een opvangbak die geschikt is voor zeer heet water onder de uitloop.

3 Druk nu tegelijkertijd op de knoppen “Kleine kop” en “Grote kop”, houd beide knoppen ingedrukt en druk vervolgens ook op de ON/OFF-knop. Laat daarna alle knoppen los. Het toestel zal nu automatisch al het restwater verwijderen via stoom. Na afloop schakelt het toestel zichzelf automatisch uit.



WAARSCHUWING Zeer heet water - **gevaar voor brandwonden.**


4 Maak de opvangbak met het hete water nu voorzichtig leeg.



5 Verwijder de lekbak en de opvangbak voor gebruikte capsules en maak ze leeg. Verwijder daarna het waterreservoir.



6 Reinig alle verwijderde onderdelen en droog ze grondig af.

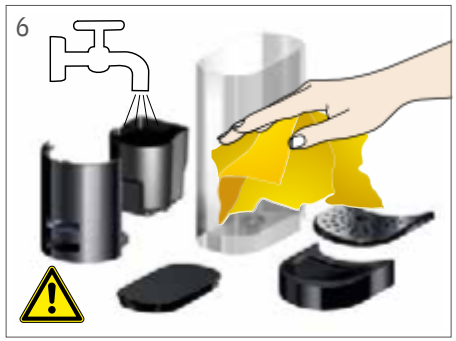

7 Trek de stekker uit het stopcontact. Open de hendel en reinig de buitenkant van het toestel met een vochtige doek. Sluit daarna de hendel opnieuw volledig en plaats alle onderdelen terug in het toestel.



VERBODEN Niet aanraken vanbinnen – **gevaar voor verwondingen.**

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Gevaar voor beschadiging
Gebruik uitsluitend water, afwasmiddel en een zachte doek. Gebruik nooit schurende of agressieve reinigingsmiddelen. Plaats onderdelen van het toestel nooit in de vaatwasser.

Veelgestelde vragen

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Het toestel werkt enkel correct met drankcapsules van eender welk merk die voorzien zijn van het **K-fee® – your system** logo.



Het gebruik van niet-originele capsules kan leiden tot de volgende risico's: gezondheidsrisico's, schade aan het toestel en mogelijk verlies van garantieclaims.

Knippert de spoelknop rood en de melkknop tegelijk wit?

Het toestel kan oververhit zijn. Schakel het toestel uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen. Steek daarna de stekker opnieuw in het stopcontact en schakel het toestel opnieuw in.

Brandt de spoelknop rood tijdens het bereiden van een drank?

Het toestel moet ontkalkt worden. Raadpleeg hiervoor de instructies op pagina 58/59.

Wordt de drank niet correct bereid?

Controleer of de hendel volledig naar beneden gedrukt is. Indien de fout daarna nog steeds optreedt, reinig het toestel (zie instructies p. 54/55: Reinigen met een reinigingscapsule of p. 56/57: Reinigen met reinigingsvloeistof) en ontkalk het toestel ook (zie instructies p. 58/59). Wanneer het water tijdens de bereiding opraakt: Onderbreek de bereiding door op een willekeurige knop te drukken. Open en sluit de hendel om de capsule uit te werpen, verwijder het waterreservoir, vul het opnieuw met vers water en plaats het terug in het toestel. Zet een opvangbak onder de uitloop en spoel het toestel totdat er opnieuw water uit de uitloop stroomt.

Komt de drank traag uit het toestel?

Het toestel is aan het opwarmen. Even geduld.

Is de hoeveelheid drank onvoldoende tijdens de bereiding?

Het systeem kan verkalkt zijn. Ontkalk het toestel volgens de instructies op p. 58/59. Indien het probleem blijft optreden, controleer dan de ingestelde kopinhoud instellingen (zie instructies p. 61) en programmeer daarna opnieuw de gewenste kopinhoud (zie instructies p. 50).

Is de drank niet warm genoeg?

Het verwarmingselement kan verkalkt zijn. Ontkalk het toestel volgens de instructies op p. 58/59. Indien het probleem blijft optreden, neem dan contact op met onze servicedienst.

Moet het toestel ontkalkt worden, ook wanneer een waterfilter gebruikt wordt?

Het gebruik van een waterfilter verlengt de intervallen tussen ontkalkingen aanzienlijk, maar vervangt deze niet volledig. Afhankelijk van de waterhardheid in jouw regio en de plaats waar het toestel gebruikt wordt, kunnen er nog steeds mineraalafzettingen ontstaan. Het toestel moet ontkalkt worden wanneer de spoelknop rood brandt.
Bij gebruik van een waterfilter raden we aan om het toestel jaarlijks te ontkalken met een door **K-fee® – your system** goedgekeurde vloeibare ontkalker. Afhankelijk van de waterhardheid in jouw regio kan vaker ontkalken nodig zijn.

Wat kan je doen wanneer de hendel niet volledig sluit nadat een capsule werd geplaatst?

Controleer eerst of er zich geen gebruikte capsules meer in de zetkamer bevinden en of de opvangbak voor gebruikte capsules niet overvol is. Controleer ook of de nieuwe capsule correct geplaatst werd.

Wat kan je doen wanneer de opvangbak voor gebruikte capsules overvol is en blokkeert?

Probeer de opvangbak voorzichtig los te maken door deze lichtjes heen en weer te bewegen.

Wat is het nut van de automatische uitschakeling?

Wanneer het toestel niet gebruikt wordt, schakelt het automatisch uit – na 5 minuten (fabrieksinstelling) of na de vooraf ingestelde tijd via de functie "Automatische uitschakeling" (zie instructies p. 51). Hierdoor verbruikt je **JAVA Capsule System** capsulemachine aanzienlijk minder energie: in stand-by verbruikt het toestel minder dan 0,5 W, wat veel lager is dan tijdens gebruik.
Bij afwezigheid of aan het einde van de dag schakel je het toestel volledig uit door de stekker (240 V) uit het stopcontact te halen.

Specificaties / Service

	220 - 240 W 50 - 60 Hz max. 1455 W
	1 m
P	max. 19 bar
	Ongeveer 2.3 l
	Ongeveer 3.9 kg
	A = Ongeveer 214 mm B = Ongeveer 328 mm C = Ongeveer 280 mm / 350 mm met open hendel
 	max. 150 mm
	10 °C – 40 °C
	Ongeveer 93 °C

INFO

We raden aan om de originele verpakking te bewaren zodat je het toestel indien nodig kan terugsturen naar een erkende servicedienst voor herstelling.
Schade veroorzaakt door transport in een ongeschikte verpakking valt niet onder de garantie.

Heb je vragen of suggesties? Gebruik dan het contactformulier op onze website of neem telefonisch contact met ons op.

www.javacoffee.be/contact

België
+32 (0)16 300 400
De internationale tarieven per land zijn van toepassing.

Informatie over afvalverwerking

De verpakking is recycleerbaar. Vraag bij de bevoegde dienst van je gemeente meer informatie over recyclage.

Het toestel bevat waardevolle materialen die gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden. Neem daarom contact op met het recyclagepark of de afvaldienst van je gemeente voor een correcte verwerking.

Het toestel werd gecertificeerd volgens de Europese richtlijn 2002/96/EU (WEEE) voor afgedankte elektrische en elektronische toestellen. Deze richtlijn regelt de inzameling en recyclage van oude toestellen binnen de EU.

Félicitations !

Nous vous félicitons pour l'achat de cette machine à capsules haut de gamme **JAVA Capsule System**, spécialement conçue pour vous offrir une expérience café ultime. En choisissant ce produit, vous faites non seulement preuve de goût en matière de café, mais aussi de qualité et de design.

Grâce au système d'extraction professionnel, tous les arômes de votre café sont pleinement révélés. Vous pouvez également adapter facilement le rapport entre l'eau et le café selon la taille de tasse de votre préférence. Associée à la large gamme de spécialités de café raffinées **JAVA**, chaque gorgée devient une expérience gustative unique.

Le design de votre nouvelle machine à capsules attire également immédiatement le regard. Que vous soyez dans votre cuisine à la maison ou au bureau, cet appareil élégant apporte partout une touche moderne.

Notre conseil pour profiter longtemps d'un café de qualité supérieure : utilisez toujours de l'eau potable fraîche et des capsules de café **JAVA Capsule System** fraîches. Nettoyez et détartrez régulièrement la machine conformément aux instructions de ce manuel afin d'en profiter pendant de nombreuses années.

Merci pour votre confiance.
L'équipe **JAVA Capsule System**

Contenu

Consignes de sécurité ..... Page 69 - 71
Aperçu de l'appareil ..... Page 72
Explication des boutons de commande ..... Page 73
Première mise en service ..... Page 74-75
Installation du filtre à eau (disponible séparément) ..... Page 76-77
Activer / désactiver le filtre à eau ..... Page 78
Régler la dureté de l'eau ..... Page 79
Préparer des boissons ..... Page 80-81
Programmer le volume de tasse ..... Page 82
Régler l'arrêt automatique ..... Page 83
Entretien quotidien ..... Page 84-85
Nettoyage avec capsule de nettoyage (recommandée / disponible séparément) ... Page 86-87
Nettoyage avec détergent liquide (alternative / disponible séparément) ..... Page 88-89
Détartrage de l'appareil ..... Page 90-92
Réinitialisation des paramètres d'usine ..... Page 93
Élimination de l'eau résiduelle ..... Page 94-95
Questions fréquentes ..... Page 96-97
Caractéristiques techniques / Service ..... Page 98

Symboles et avertissements



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Le triangle d'avertissement est utilisé dans ce manuel aux endroits où le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des risques pour l'utilisateur ou l'appareil.



AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique



AVERTISSEMENT
Risque de brûlures



INTERDICTION
Ne pas toucher



INTERDICTION
Ne pas boire



OBLIGATION
Lire les instructions



INFO
Informations générales



REMARQUE
Méthode recommandée

Consignes de sécurité

Ce manuel et les consignes de sécurité vous aident à utiliser l'appareil en toute sécurité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des situations dangereuses ou endommager l'appareil. Conservez donc soigneusement ce manuel et remettez-le avec l'appareil en cas de cession ou de vente.

L'appareil est destiné à la préparation de boissons chaudes conformément aux instructions de ce manuel. Il est exclusivement conçu pour une utilisation dans des foyers privés, des espaces de pause en entreprise, des bureaux, des commerces ainsi que des hébergements avec service de petit-déjeuner tels que des fermes, motels et chambres d'hôtel.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou conséquences résultant d'une utilisation commerciale, inappropriée ou du non-respect de ce manuel.

Conditions d'utilisation :
Utilisez l'appareil uniquement s'il est intact et fonctionne correctement. Débranchez immédiatement tout appareil défectueux du réseau électrique et contactez le service clientèle.

Placez l'appareil et le câble sur une surface stable, plane et résistante à l'eau, hors de portée des enfants. Ne placez jamais l'appareil sur des surfaces chaudes (telles que des plaques de cuisson ou des cuisinières) et respectez une distance minimale de 50 cm, de distance des sources de chaleur telles qu'un four à micro-ondes ou une flamme nue. N'utilisez pas l'appareil dans une armoire fermée.

Lors du branchement, vérifiez que la tension du réseau correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique. L'appareil doit uniquement être raccordé à une prise de courant tripolaire avec mise à la terre. Dans le cas contraire, la garantie peut être annulée.

Veillez à ne pas endommager le câble d'alimentation :

- évitez tout contact avec des objets tranchants ou chauds
- ne placez jamais l'appareil sur le câble
- ne débranchez pas la fiche en tirant sur le câble
- ne laissez pas le câble pendre afin d'éviter tout risque de chute.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter toute situation dangereuse.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période (plus de 24 heures), nous recommandons de vider complètement l'appareil, d'éliminer l'eau résiduelle (voir page 94/95), de débrancher la fiche de la prise de courant et de nettoyer soigneusement l'appareil.

Consignes de sécurité (suite)

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Prévention des brûlures et des blessures :
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant la préparation de boissons chaudes. N'ouvrez jamais le levier pendant la préparation, le rinçage, le nettoyage ou le détartrage de l'appareil.

Lorsque vous ouvrez le levier après la fin d'un processus, ne placez pas vos doigts sous la sortie de boisson. Des gouttes encore chaudes peuvent s'écouler et provoquer des brûlures.

Lorsque vous ouvrez le levier après la préparation du café, ne vous penchez jamais au-dessus de l'ouverture de la capsule. Du liquide chaud peut être projeté !

N'introduisez jamais vos doigts dans l'ouverture de la capsule – cela pourrait provoquer des blessures.

N'utilisez jamais le levier pour soulever l'appareil. Veillez également à ce que les enfants n'introduisent aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.

Utilisez toujours l'appareil avec le bac d'égouttage et la grille repose-tasse. Si vous retirez temporairement le bac d'égouttage afin d'utiliser des tasses ou verres plus grands, replacez-le immédiatement après la préparation de la boisson.

Ne remplissez pas excessivement le réservoir d'eau. Pour des raisons d'hygiène, utilisez exclusivement de l'eau potable fraîche.

Nettoyage et entretien :
Le nettoyage et le détartrage de l'appareil doivent uniquement être effectués avec des produits de nettoyage et de détartrage appropriés. Respectez toujours les instructions de ce manuel ainsi que les consignes de sécurité.

Débranchez toujours la fiche de la prise de courant avant de nettoyer l'extérieur de l'appareil et laissez d'abord l'appareil refroidir. L'appareil, le câble d'alimentation et la fiche ne doivent pas être nettoyés à l'eau, tenus sous l'eau courante ni immergés dans un liquide.

ATTENTION : N'utilisez pas de produits de nettoyage alcalins afin d'éviter d'endommager l'appareil.

Consignes de sécurité (suite)

Pour le nettoyage, utilisez uniquement de l'eau, du liquide vaisselle et un chiffon doux. Ne placez jamais l'appareil ni ses composants au lave-vaisselle.

À la fin de la journée ou en cas d'absence prolongée, éteignez complètement l'appareil en retirant la fiche de la prise de courant.

En dehors des fonctions normales de préparation et d'entretien, toute autre intervention, telle que les réparations ou le remplacement du câble d'alimentation, doit exclusivement être effectuée par un service agréé par le fabricant.

Utilisation des capsules de boisson :
N'utilisez jamais de capsules endommagées ou déformées afin d'éviter toute situation dangereuse. Si le processus de préparation est interrompu de manière inhabituelle, veuillez contacter notre service clientèle.

Utilisez en outre exclusivement des capsules originales **JAVA Capsule System** portant le logo rouge **K-fee® – your system.**

Capsules à utiliser



Utilisez uniquement des capsules présentant la forme nervurée caractéristique.

L'utilisation de capsules non originales peut entraîner la libération d'eau chaude et de vapeur sous haute pression en raison des différences entre le système d'extraction et la conception des capsules. Cela peut provoquer des brûlures. De plus, l'appareil peut être endommagé et la garantie peut être annulée.

Lorsque des capsules non originales sont utilisées dans cet appareil, ni le fabricant ni les partenaires de vente ne peuvent être tenus responsables des blessures ou dommages matériels qui en découleraient directement ou indirectement.

Ce manuel est également disponible sur **www.javacoffee.be**

AVERTISSEMENT
L'appareil produit de l'eau très chaude pendant la préparation du café, le détartrage, le nettoyage, le rinçage et l'élimination de l'eau résiduelle.
Afin d'éviter toute blessure, le levier doit toujours être complètement fermé pendant l'utilisation. Ne placez jamais vos mains sous la sortie et ne retirez pas le bac d'égouttage lorsque l'appareil est en fonctionnement – **risque de brûlures**.

Aperçu de l’appareil / contenu de l’emballage



1 Couvercle du réservoir d’eau
2 Réservoir d’eau
3 Ouverture pour capsule
4 Levier
5 Boutons de commande
6 Grille repose-tasse
7 Bac d’égouttage
8 Bec verseur
9 Panneau frontal / support du bac d’égouttage
10 Bac de récupération des capsules usagées

INTERDICTION
L’appareil contient quatre aiguilles tranchantes qui perforent les capsules. Afin d’éviter toute blessure, ne mettez jamais les doigts dans l’ouverture de la capsule – **risque de blessures.**

REMARQUE
Avant la première utilisation, retirez le film de protection de la grille repose-tasse (7).

Explication du panneau de commande

Boutons de fonction

..... Bouton ON/OFF

..... Petite tasse

..... Grande tasse

..... Très grande tasse

..... Bouton lait

..... Bouton de rinçage

Signaux LED

Tous les boutons de boissons s’allument en blanc :
l’appareil est prêt à l’emploi et tous les boutons peuvent être utilisés.

Tous les boutons de boissons clignotent en blanc :
veuillez patienter, l’appareil est en cours de chauffe.
L’un des boutons de boissons clignote en blanc :
l’appareil est en train de préparer une boisson.

Le bouton de rinçage clignote en blanc :
le processus de rinçage est en cours.
Le bouton de rinçage clignote en rouge pendant la préparation d’une boisson :
détartrez l’appareil.

Le bouton de rinçage clignote rapidement et en continu en rouge :
message d’erreur.

REMARQUE
Lorsque l’appareil est allumé, il passe immédiatement en mode veille à économie d’énergie dès que vous appuyez sur le bouton ON/OFF.

INFO
Toutes les pièces illustrées ainsi que le manuel d’origine sont inclus dans la livraison. Avant la première mise en service, vérifiez que la livraison est complète.

Première mise en service

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant la première mise en service, lisez impérativement les consignes de sécurité aux pages 69 à 71.

REMARQUE

1. Si l'appareil a été exposé à des températures froides ou au gel, attendez au moins trois heures avant de le mettre en marche. Laissez d'abord l'appareil revenir à température ambiante afin d'éviter tout dysfonctionnement.
2. Pour une expérience café optimale et durable, nous recommandons l'utilisation d'un filtre à eau (disponible séparément). Installez le filtre à eau uniquement après la première mise en service. Veuillez consulter les instructions aux pages 76/77.

1 Retirez le réservoir d'eau et nettoyez-le avec de l'eau, du liquide vaisselle et un chiffon doux.

2 Remplissez le réservoir avec de l'eau potable fraîche et replacez-le dans l'appareil.



3 Branchez l'appareil au réseau électrique, abaissez complètement le levier et placez un récipient sous la sortie.



AVERTISSEMENT
Avant la première mise en service, vérifiez que la tension du réseau correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique située sous l'appareil (240 V).

4 Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF. L'appareil commence à chauffer et tous les symboles des boutons clignotent (voir illustration 4b). Dès que l'appareil a atteint la bonne température, seul le bouton de rinçage reste allumé.





5 Appuyez sur le bouton de rinçage pour démarrer le processus de rinçage. Pendant le rinçage, le bouton de rinçage clignote. Une fois le processus terminé, tous les symboles des boutons s'allument.



AVERTISSEMENT Eau très chaude **– risque de brûlures.**

6 Videz ensuite le récipient. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.



REMARQUE
Vous devez répéter l'intégralité du processus de rinçage quatre fois avant la première utilisation. Pour ce faire, appuyez à nouveau sur le bouton de rinçage après chaque cycle de rinçage.

INFO
Lorsque vous démarrez l'appareil à froid, le bouton de rinçage s'allume dès que l'appareil est chauffé. Rincez alors l'appareil une fois.

Si vous démarrez l'appareil alors qu'il est encore chaud, il est immédiatement prêt à l'emploi dès que la température d'extraction correcte est atteinte.

Installation du filtre à eau (disponible séparément)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lisez attentivement les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité du filtre à eau. Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons de remplacer le filtre à eau au plus tard tous les 3 mois.

INFO
Ce filtre à eau protège votre appareil contre les dépôts de calcaire et réduit le nombre de détartrages nécessaires. Le filtre élimine également les odeurs et goûts indésirables, tels que le chlore, ce qui améliore la qualité de vos boissons.
Utilisez exclusivement des filtres à eau compatibles avec les machines à capsules **JAVA Capsule System**. Vous trouverez plus d'informations sur **www.javacoffee.be**

REMARQUE
Lorsque vous utilisez un filtre à eau, vous devez également activer le filtre sur l'appareil et régler la dureté de l'eau. Veuillez consulter les pages 78 et 79.




1 Ouvrez et refermez le levier afin qu'une éventuelle capsule insérée soit éjectée dans le bac de récupération des capsules usagées. Retirez ensuite le réservoir d'eau et videz-le.

1



2 Réglez la date d'installation (mois) à l'aide de la bague rotative située sur le filtre à eau. La date d'expiration s'affiche automatiquement.

2

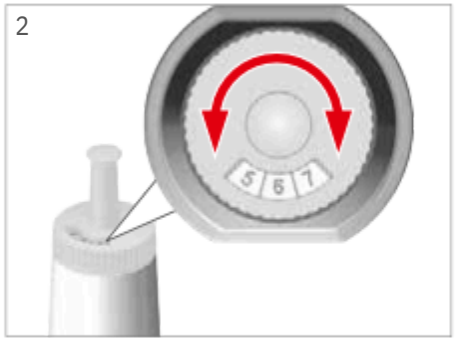

3 Placez le filtre dans le réservoir d'eau vide. Remplissez ensuite le réservoir avec de l'eau potable fraîche. Replacez-le dans l'appareil et placez un récipient sous la sortie.

3



4 Appuyez sur le bouton « Grande tasse » (sans capsule). Les boutons clignotent pendant que l'eau est filtrée à travers l'appareil. Répétez le processus de rinçage si nécessaire jusqu'à ce qu'un flux continu d'eau claire s'écoule de la sortie.

4



5 Videz le récipient.

5



AVERTISSEMENT Eau très chaude - **gevaar voor brandwonden.**

Conseils
pour encore plus de plaisir café

Informations concernant l'utilisation d'eau en bouteille :

Si vous préférez préparer votre café avec de l'eau en bouteille non gazeuse, veuillez noter que celle-ci, selon son origine, n'est pas nécessairement plus douce que l'eau du robinet. Votre appareil peut donc s'entartrer tout aussi rapidement.

Contrôlez dès lors la dureté de l'eau à l'aide de bandelettes de test spéciales et réglez la dureté de l'eau sur l'appareil en conséquence (voir page 79).

N'utilisez en aucun cas de l'eau minérale gazeuse.

Activation / désactivation du filtre à eau


INFO

En plus du filtre à eau, l'appareil tient également compte de la dureté de l'eau réglée pour calculer les intervalles de détartrage (voir page 79).

Filtre à eau	désactivé	activé
Bouton(s) allumé(s)		



2 Pour afficher le statut du filtre à eau, appuyez simultanément sur le bouton lait et le bouton ON/OFF (voir illustration 2 ci-dessus).
Pour activer ou désactiver le filtre à eau, appuyez brièvement une fois sur le bouton lait.

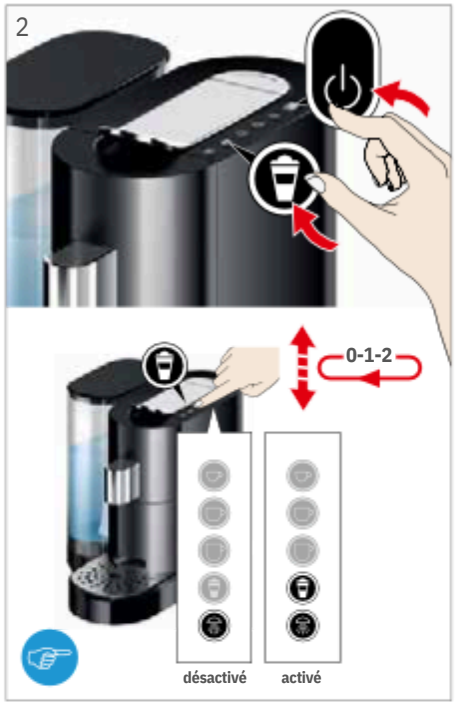

REMARQUE

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour annuler la programmation.
2. Si vous n'utilisez pas de filtre à eau, il est préférable de régler l'appareil sur « désactivé ».

3 Le nouveau réglage est enregistré lorsque vous maintenez le bouton lait enfoncé pendant au moins 3 secondes. Tous les boutons clignotent brièvement pour confirmer l'enregistrement.

Réglage de la dureté de l'eau

INFO


Avant de régler la dureté de l'eau sur l'appareil, il est important de connaître la dureté de votre eau potable. Pour cela, renseignez-vous auprès de votre compagnie des eaux.

Aperçu de la dureté de l'eau		
Dureté de l'eau	[mmol]	Dureté allemande [°d]
1 (douce)	< 1.3	< 7
2 (moyenne)	1.3 - 2.5	7 - 14
3 (dure)	2.5 - 3.8	14 - 21

Réglage / dureté de l'eau	1 Douce	2 Moyenne	3 Dure
Bouton(s) allumé(s)			

1 Éteignez d'abord l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF.

2 Appuyez simultanément sur le bouton « Petite tasse » et sur le bouton ON/OFF. La dureté de l'eau actuellement réglée s'affiche (voir tableau ci-dessus). Pour modifier le réglage, appuyez plusieurs fois sur le bouton « Petite tasse » jusqu'à ce que la combinaison de symboles correcte s'allume.

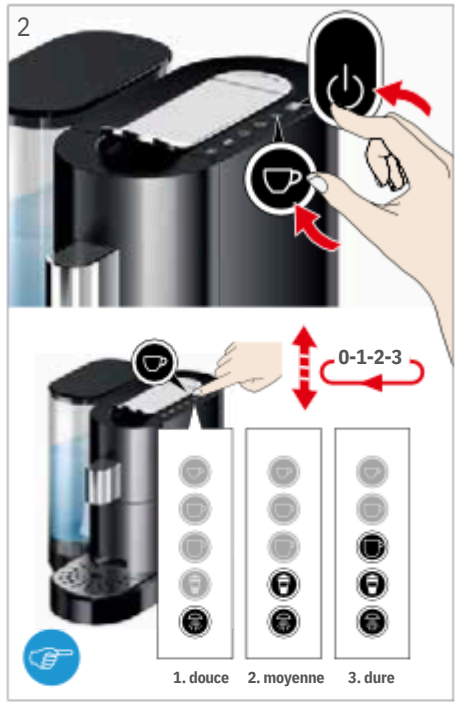

REMARQUE

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour annuler la programmation.
2. La dureté de l'eau réglée influence les intervalles de détartrage. L'appareil indique automatiquement lorsqu'un détartrage est nécessaire. Dans ce cas, le bouton de rinçage clignote en rouge chaque fois que vous préparez une boisson. Veuillez consulter les pages 90/91 pour les instructions de détartrage.

3 Le nouveau réglage est enregistré lorsque vous maintenez le bouton « Petite tasse » enfoncé pendant au moins 3 secondes. Tous les boutons clignotent brièvement pour confirmer l'enregistrement.

Préparation des boissons (ex. espresso)

INFO
L'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes ou après la durée prédéfinie que vous avez choisie (voir page 83). Avant de préparer une nouvelle boisson, vous devez rallumer l'appareil à l'aide du bouton ON/OFF. Répétez ensuite le processus de rinçage comme décrit lors de la première mise en service, sans capsule.

Lorsque vous préparez une boisson avec des capsules de lait (par ex. latte macchiato), suivez les instructions figurant sur l'emballage des capsules **JAVA Capsule System.**

1 Adaptez le bac d'égouttage à la taille de tasse souhaitée. Pour retirer le bac d'égouttage, soulevez-le d'abord légèrement. Pour le remettre en place, glissez-le légèrement en biais par le haut jusqu'à sa position correcte. Pour des tasses ou verres extra grands, retirez complètement le bac d'égouttage afin qu'ils puissent être placés sous la sortie.

1





fente ci-dessus



fente ci-dessous



sans bac d'égouttage


2 Ouvrez le levier et insérez une capsule.

2



3 Fermez complètement le levier et démarrez le processus d'extraction en appuyant sur la taille de tasse souhaitée (par exemple « Petite tasse »). Pendant la préparation, le bouton sélectionné clignote. Une fois le processus terminé, tous les symboles des boutons restent allumés.

3

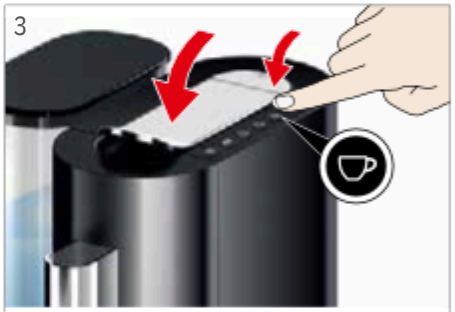



REMARQUE
Vous pouvez interrompre le processus d'extraction en appuyant sur n'importe quel bouton.

4 Ouvrez le levier pour éjecter la capsule. Refermez ensuite le levier et retirez votre boisson.

4



AVERTISSEMENT Eau très chaude **– risque de brûlures.**

INTERDICTION Ne pas toucher à l'intérieur – **risque de blessures.**

Conseils

pour encore plus de plaisir café

Un café adapté à vos goûts personnels :

JAVA Capsule System propose une large gamme de capsules de café et de spécialités aux profils aromatiques et intensités variés pour un maximum de plaisir.

Français

Programmation du volume de tasse

Boutons	Plage de réglage [ml]	Réglage d'usine [ml]
	30 - 100	45
	80 - 200	105
	100 - 240	200
	65 - 130	65

1 Allumez l'appareil et placez la tasse souhaitée sous la sortie.

2 Ouvrez le levier et insérez la capsule souhaitée. Refermez ensuite complètement le levier.



INTERDICTION Ne pas toucher à l'intérieur – **risque de blessures.**

3 Maintenez maintenant le bouton correspondant à la taille de tasse souhaitée enfoncé pendant au moins 3 secondes afin de démarrer la programmation. Relâchez ensuite le bouton. La tasse se remplit alors de la boisson. Dès que la quantité souhaitée est atteinte, appuyez à nouveau sur le bouton afin d'enregistrer automatiquement le nouveau réglage.



AVERTISSEMENT Eau très chaude **– risque de brûlures.**

REMARQUE
Il est possible de réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine (voir page 93).

Réglage de l'arrêt automatique


INFO
Vous pouvez définir vous-même après combien de temps l'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. Le réglage d'usine est de 5 minutes afin d'éviter une consommation d'énergie inutile et de préserver l'environnement.

Temps d'arrêt approximatif	5 min	30 min	60 min
Bouton(s) allumé(s)			

REMARQUE
Pendant l'utilisation, l'appareil passe immédiatement en mode veille à économie d'énergie lorsque vous appuyez sur le bouton ON/OFF.
En cas d'absence ou à la fin de la journée, éteignez complètement l'appareil en retirant la fiche (240 V) de la prise de courant.

1 Éteignez d'abord l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF.

2 Appuyez simultanément sur le bouton « Grande tasse » et sur le bouton ON/OFF. Le réglage actuel est affiché par le symbole de bouton correspondant qui s'allume (voir tableau). Pour modifier le réglage, appuyez autant de fois que nécessaire sur le bouton « Grande tasse » jusqu'à ce que le temps d'arrêt souhaité soit affiché.

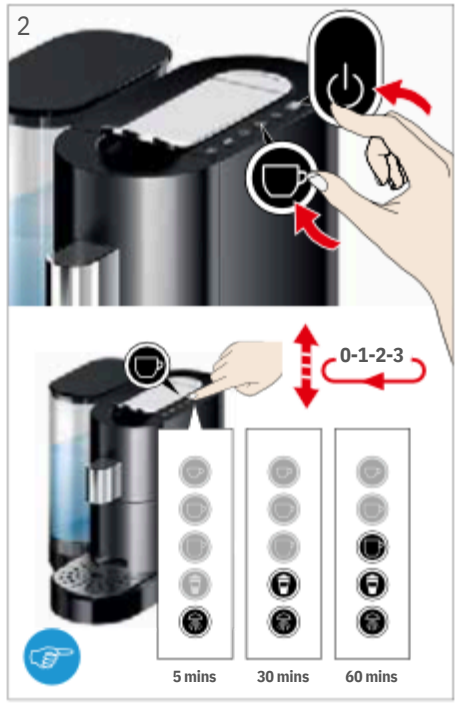

REMARQUE
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour annuler la programmation.

3 Pour enregistrer le réglage, maintenez à nouveau le bouton « Grande tasse » enfoncé pendant au moins 3 secondes. Tous les boutons clignotent brièvement pour confirmer l'enregistrement.

Entretien quotidien

REMARQUE

Nous recommandons d'effectuer un rinçage avant et après chaque préparation afin de garantir une qualité de boisson optimale et une bonne hygiène.

Attention : si vous ne placez pas de récipient sous la sortie pendant le rinçage, le bac d'égouttage se remplira rapidement et risque de déborder.

1 Placez un récipient sous la sortie. Ouvrez le levier puis refermez-le afin d'éjecter la capsule.

2 Rincez l'appareil en appuyant sur le bouton de rinçage puis videz le récipient.



AVERTISSEMENT Eau très chaude **– risque de brûlures.**


3 Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF.

4 Retirez le bac d'égouttage, le bac de récupération des capsules usagées et le réservoir d'eau. Videz tous les éléments.


Attention : le bac de récupération des capsules usagées est fermé dans le bas et peut contenir du liquide résiduel. Videz d'abord tout liquide restant dans l'évier avant de jeter les capsules à la poubelle.



5 Dévissez la sortie et retirez-la. Rincez ensuite la sortie à l'eau chaude puis revissez-la correctement.

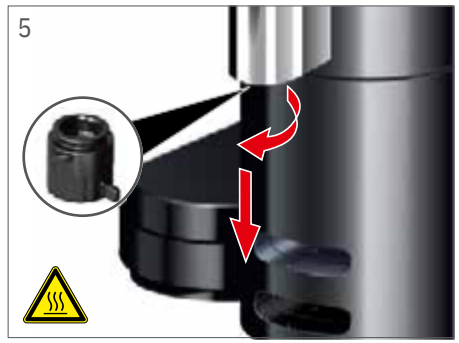

6 Nettoyez soigneusement tous les éléments retirés.

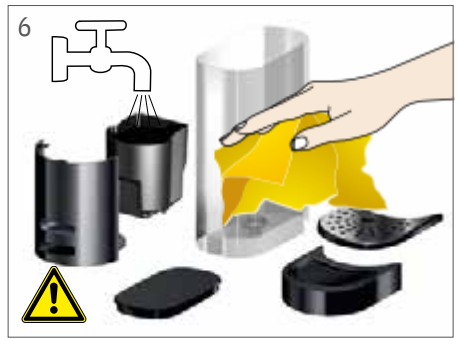

7 Débranchez la fiche de la prise de courant. Ouvrez le levier et nettoyez l'extérieur de l'appareil. Replacez ensuite tous les éléments dans l'appareil. Laissez l'appareil débranché jusqu'à la prochaine utilisation.



INTERDICTION Ne pas toucher à l'intérieur – **risque de blessures.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Risque de détérioration. Utilisez uniquement de l'eau, du liquide vaisselle et un chiffon doux. N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs. Ne nettoyez jamais les composants de l'appareil au lave-vaisselle.

Nettoyage avec capsule de nettoyage (recommandé / disponible séparément)



Utilisez exclusivement des capsules de nettoyage compatibles avec les machines à capsules **JAVA Capsule System.**
Vous trouverez plus d'informations sur les produits compatibles sur **www.javacoffee.be**

INFO
Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons de nettoyer l'appareil toutes les 2 semaines à l'aide de capsules de nettoyage.
Si vous utilisez des capsules de boissons contenant du lait, il est préférable de nettoyer l'appareil quotidiennement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'utiliser la capsule de nettoyage, lisez attentivement le manuel et respectez scrupuleusement tous les avertissements.

1 Retirez le bac d'égouttage et le réservoir d'eau. Videz-les tous les deux.

1



2 Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche. Replacez le réservoir d'eau dans l'appareil et placez un récipient suffisamment grand – sans le bac d'égouttage – sous la sortie.

2



3 Ouvrez le levier et insérez la capsule de nettoyage. Refermez ensuite complètement le levier.

3



INTERDICTION Ne pas toucher à l'intérieur – **risque de blessures.**

4 Appuyez sur le bouton « Petite tasse ». Entre 40 et 60 ml de liquide de nettoyage bleu circulent alors dans l'appareil.

4



REMARQUE
Le volume de tasse programmé ne peut pas être inférieur aux quantités requises pour les étapes 4 et 5.

AVERTISSEMENT Eau très chaude **– risque de brûlures.**

5 Laissez maintenant agir le produit de nettoyage pendant 2 minutes. Lancez ensuite le processus de nettoyage en appuyant sur le bouton « Grande tasse » (quantité minimale 100 – 200 ml). Pendant le nettoyage, le liquide de nettoyage peut prendre une légère couleur verte.

5



INTERDICTION
Ne buvez pas le liquide de nettoyage – **danger pour la santé.**


6 Ouvrez le levier pour éjecter la capsule, refermez le levier puis videz le récipient. Replacez ensuite le récipient vide sous la sortie.

6



7 Appuyez maintenant à nouveau sur le bouton « Grande tasse » afin de rincer l'appareil à l'eau fraîche (sans insérer de capsule). Répétez ce processus jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule de la sortie soit parfaitement claire.

7

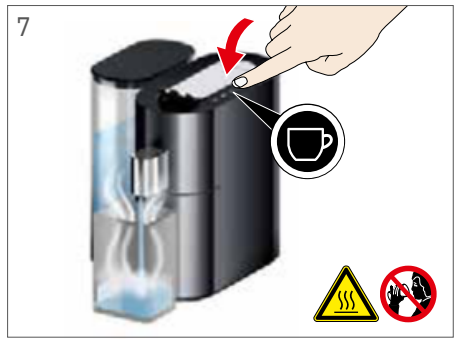

8 Retirez enfin le récipient et le réservoir d'eau, videz-les et nettoyez-les à l'eau chaude. Remplissez ensuite le réservoir avec de l'eau fraîche et replacez-le, avec le bac d'égouttage, dans l'appareil.

Nettoyage avec liquide de nettoyage (alternative / disponible séparément)

INFO
Vous pouvez également utiliser un liquide de nettoyage adapté à la place des capsules de nettoyage.

Intervalle de nettoyage : 1 fois par mois, ou plus fréquemment si vous utilisez des capsules de boissons contenant du lait.

REMARQUE
Utilisez exclusivement des liquides de nettoyage compatibles avec les machines à capsules **JAVA Capsule System.** Vous trouverez plus d'informations sur les produits compatibles sur **www.javacoffee.be**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'utiliser le liquide de nettoyage, lisez attentivement le manuel et respectez scrupuleusement tous les avertissements.


1 Ouvrez puis refermez le levier afin d'éjecter une éventuelle capsule précédemment insérée.



2 Retirez et videz le bac d'égouttage, le bac de récupération des capsules usagées ainsi que le réservoir d'eau. Replacez ensuite le bac de récupération des capsules usagées.



3 Si vous utilisez un filtre à eau, retirez-le du réservoir d'eau.

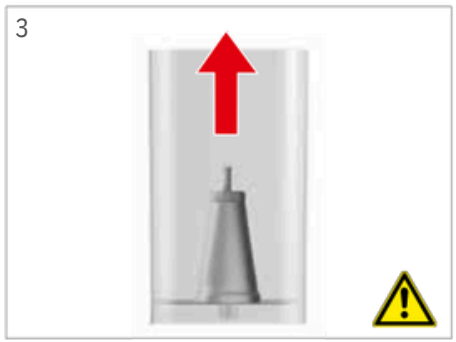

DANGER POUR LA SANTÉ
Retirez le filtre à eau avant le processus de nettoyage.

4 Remplissez le réservoir d'eau avec le liquide de nettoyage selon le rapport de dilution prescrit (1:4) et replacez-le dans l'appareil.

Placez ensuite un récipient suffisamment grand – sans le bac d'égouttage – sous la sortie.



INTERDICTION
Ne buvez pas le liquide de nettoyage – **danger pour la santé.**

5 Appuyez maintenant sur le bouton de rinçage. Répétez ce processus jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide. Attendez à chaque fois 30 secondes entre chaque cycle de rinçage.



AVERTISSEMENT Eau très chaude **– risque de brûlures.**

6 Une fois le processus de nettoyage terminé, le réservoir d'eau et le récipient doivent être vidés, soigneusement rincés et nettoyés.



7 Replacez le filtre à eau (optionnel). Remplissez le réservoir avec de l'eau fraîche et replacez-le dans l'appareil. Replacez le récipient sous la sortie et rincez l'appareil à l'eau fraîche en appuyant cinq fois consécutives sur le bouton de rinçage.



8 Videz ensuite le récipient. Replacez le bac d'égouttage. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.

Détartrage de l'appareil

INFO

L'appareil doit être détartré régulièrement, même lorsque vous utilisez un filtre à eau.
Lorsque le bouton de rinçage clignote en rouge pendant la préparation d'une boisson, l'appareil doit être détartré. Si vous annulez le processus de détartrage, l'appareil repassera automatiquement en mode détartrage lors du prochain démarrage.



REMARQUE

Utilisez exclusivement des produits de détartrage compatibles avec les machines à capsules **JAVA Capsule System.** Vous trouverez plus d'informations sur les produits compatibles sur **www.javacoffee.be**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le produit de détartrage, lisez attentivement le manuel et respectez scrupuleusement tous les avertissements.

INTERDICTION

Ne buvez pas le produit de détartrage – **danger pour la santé.**

DANGER POUR LA SANTÉ

Retirez le filtre à eau avant le processus de détartrage.


1 Ouvrez puis refermez le levier afin qu'une éventuelle capsule insérée soit éjectée. Éteignez ensuite l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF et laissez-le refroidir (environ 5 minutes).



2 Retirez le bac d'égouttage, le bac de récupération des capsules usagées et le réservoir d'eau puis videz-les. Replacez ensuite le bac de récupération des capsules usagées.



3 Si vous utilisez un filtre à eau, retirez-le du réservoir d'eau.

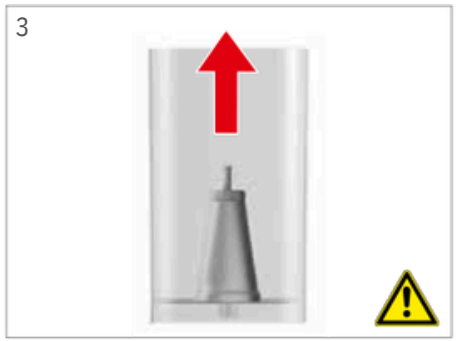

DANGER POUR LA SANTÉ

Retirez le filtre à eau avant le processus de détartrage.

4 Remplissez le réservoir d'eau avec le produit de détartrage selon le rapport de dilution prescrit (1:4) puis replacez-le dans l'appareil. Placez ensuite un récipient suffisamment grand – sans le bac d'égouttage – sous la sortie.



INTERDICTION

Ne buvez pas le produit de détartrage – **danger pour la santé.**

5 Alors que l'appareil est éteint, appuyez simultanément sur le bouton de rinçage et le bouton ON/OFF afin de lancer le programme de détartrage.

Appuyez ensuite une fois sur le bouton de rinçage. Le processus de détartrage démarre automatiquement et se poursuit jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide. Une fois le processus terminé, le bouton de rinçage clignote lentement.



REMARQUE

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour annuler la programmation.

6 Une fois le processus de détartrage terminé, le réservoir d'eau et le récipient doivent être vidés, soigneusement rincés et nettoyés.

suite »

Détartrage de l’appareil (suite)

7 Replacez le filtre à eau si applicable. Remplissez le réservoir avec de l’eau fraîche et replacez-le dans l’appareil. Replacez également le récipient sous la sortie.



8 Appuyez à nouveau sur le bouton de rinçage afin de rincer l’appareil à l’eau fraîche. Lorsque le bouton de rinçage clignote lentement, le processus est terminé.



INTERDICTION
Ne buvez pas le liquide de rinçage – **danger pour la santé.**

9 Maintenez maintenant le bouton de rinçage enfoncé pendant au moins 3 secondes afin de quitter le programme de détartrage. Videz ensuite le récipient et nettoyez-le.



10 Appuyez sur le bouton ON/OFF pour remettre l’appareil en mode d’utilisation. N’oubliez pas de replacer le bac d’égouttage sous la sortie.

Réinitialisation des paramètres d’usine

INFO
La réinitialisation des paramètres d’usine affecte à la fois le « Volume de tasse » et « l’Arrêt automatique ».

1 Éteignez l’appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF et attendez au moins 30 secondes avant de démarrer la programmation.



2 Appuyez maintenant simultanément sur le bouton « Petite tasse » et le bouton lait, maintenez les deux boutons enfoncés puis appuyez également sur le bouton ON/OFF. Tous les boutons allumés clignotent brièvement une fois pour confirmer que les paramètres d’usine ont été restaurés.



Élimination de l'eau résiduelle (en cas d'absence prolongée / protection contre le gel)

INFO


Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, des bactéries peuvent se développer dans l'eau résiduelle, ce qui peut présenter un risque pour la santé. Si l'appareil est exposé au gel, l'eau résiduelle gelée peut endommager son fonctionnement. Dans les deux cas, il est donc important de vider complètement l'appareil en éliminant l'eau résiduelle via la fonction vapeur.

AVERTISSEMENT

Pendant l'élimination de l'eau résiduelle, de la vapeur chaude (jusqu'à 120 °C) ainsi que de l'eau chaude sont libérées – **risque de brûlures.**

Ne placez jamais vos mains sous la sortie et gardez une distance suffisante par rapport à la sortie. Le récipient placé sous la sortie contient de l'eau très chaude, manipulez-le donc avec précaution.

1 Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF. Ouvrez puis refermez ensuite le levier afin qu'une éventuelle capsule insérée soit éjectée.

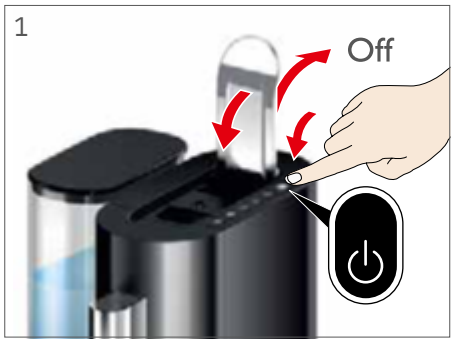

2 Videz le réservoir d'eau, replacez-le vide dans l'appareil et placez sous la sortie un récipient résistant à l'eau très chaude.

3 Appuyez maintenant simultanément sur les boutons « Petite tasse » et « Grande tasse », maintenez les deux boutons enfoncés puis appuyez également sur le bouton ON/OFF. Relâchez ensuite tous les boutons. L'appareil éliminera alors automatiquement toute l'eau résiduelle à l'aide de vapeur. À la fin du processus, l'appareil s'éteint automatiquement.



AVERTISSEMENT Eau très chaude **– risque de brûlures.**


4 Videz ensuite avec précaution le récipient contenant l'eau chaude.



5 Retirez le bac d'égouttage ainsi que le bac de récupération des capsules usagées et videz-les. Retirez ensuite le réservoir d'eau.



6 Nettoyez tous les éléments retirés et séchez-les soigneusement.

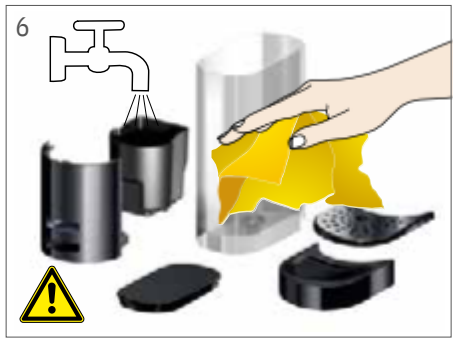

7 Débranchez la fiche de la prise de courant. Ouvrez le levier et nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. Refermez ensuite complètement le levier et replacez tous les éléments dans l'appareil.



INTERDICTION Ne pas toucher à l'intérieur – **risque de blessures.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Risque de détérioration. Utilisez uniquement de l'eau, du liquide vaisselle et un chiffon doux. N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs. Ne placez jamais les composants de l'appareil au lave-vaisselle.

Questions fréquentes

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'appareil fonctionne correctement uniquement avec des capsules de boissons de n'importe quelle marque portant le logo **K-fee® – your system.**



L'utilisation de capsules non originales peut entraîner les risques suivants : risques pour la santé, dommages à l'appareil et éventuelle perte des droits à la garantie.

Le bouton de rinçage clignote-t-il en rouge et le bouton lait en blanc simultanément ?

L'appareil peut être en surchauffe. Éteignez l'appareil, débranchez la fiche de la prise de courant et laissez l'appareil refroidir. Rebranchez ensuite la fiche et rallumez l'appareil.

Le bouton de rinçage s'allume-t-il en rouge pendant la préparation d'une boisson ?

L'appareil doit être détartré. Consultez les instructions aux pages 90/91.

La boisson n'est-elle pas préparée correctement ?

Vérifiez que le levier est complètement abaissé. Si le problème persiste, nettoyez l'appareil (voir instructions p. 86/87 : Nettoyage avec une capsule de nettoyage ou p. 88/89 : Nettoyage avec un liquide de nettoyage) et détartrez également l'appareil (voir instructions p. 90/91). Si l'eau vient à manquer pendant la préparation : interrompez la préparation en appuyant sur n'importe quel bouton. Ouvrez puis refermez le levier afin d'éjecter la capsule, retirez le réservoir d'eau, remplissez-le à nouveau avec de l'eau fraîche et replacez-le dans l'appareil. Placez un récipient sous la sortie et rincez l'appareil jusqu'à ce que l'eau s'écoule à nouveau de la sortie.

La boisson s'écoule-t-elle lentement de l'appareil ?

L'appareil est en train de chauffer. Veuillez patienter.

La quantité de boisson est-elle insuffisante pendant la préparation ?

Le système peut être entartré. Détartrez l'appareil conformément aux instructions des pages 90/91. Si le problème persiste, vérifiez le volume de tasse programmé.

(voir instructions p. 93) puis programmez à nouveau le volume de tasse souhaité (voir instructions p. 82).

La boisson n'est-elle pas assez chaude ?

L'élément chauffant peut être entartré. Détartrez l'appareil conformément aux instructions des pages 90/91. Si le problème persiste, contactez notre service après-vente.

L'appareil doit-il être détartré même lorsqu'un filtre à eau est utilisé ?

L'utilisation d'un filtre à eau prolonge considérablement les intervalles entre les détartrages, mais ne les remplace pas totalement. Selon la dureté de l'eau dans votre région et l'endroit où l'appareil est utilisé, des dépôts minéraux peuvent encore se former. L'appareil doit être détartré lorsque le bouton de rinçage s'allume en rouge. En cas d'utilisation d'un filtre à eau, nous recommandons de détartrer l'appareil une fois par an avec un détartrant liquide approuvé par **K-fee® – your system.** Selon la dureté de l'eau dans votre région, un détartrage plus fréquent peut être nécessaire.

Que pouvez-vous faire si le levier ne se ferme pas complètement après l'insertion d'une capsule ?

Vérifiez d'abord qu'aucune capsule usagée ne se trouve encore dans la chambre d'extraction et que le bac de récupération des capsules usagées n'est pas trop plein. Vérifiez également que la nouvelle capsule a été correctement insérée.

Que pouvez-vous faire lorsque le bac de récupération des capsules usagées est trop plein et bloqué ?

Essayez de dégager délicatement le bac en le bougeant légèrement de gauche à droite.

À quoi sert l'arrêt automatique ?

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il s'éteint automatiquement – après 5 minutes (réglage d'usine) ou après la durée prédéfinie via la fonction « Arrêt automatique » (voir instructions p. 83). Ainsi, votre machine à capsules **JAVA Capsule System** consomme nettement moins d'énergie : en mode veille, l'appareil consomme moins de 0,5 W, ce qui est bien inférieur à sa consommation en fonctionnement.
En cas d'absence ou à la fin de la journée, éteignez complètement l'appareil en retirant la fiche (240 V) de la prise de courant.

Caractéristiques techniques / Service

	220 - 240 W 50 - 60 Hz max. 1455 W
	1 m
P	max. 19 bar
	Environ 2.3 l
	Environ 3.9 kg
	A = Environ 214 mm B = Environ 328 mm C = Environ 280 mm / 350 mm avec levier ouvert
 	max. 150 mm
	10 °C – 40 °C
	Environ 93 °C

INFO

Nous recommandons de conserver l'emballage d'origine afin de pouvoir renvoyer l'appareil à un service agréé en cas de réparation.
Les dommages causés pendant le transport dans un emballage inadapté ne sont pas couverts par la garantie.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Utilisez le formulaire de contact sur notre site web ou contactez-nous par téléphone.

www.javacoffee.be/contact

Belgique :
+32 (0) 16 300 400
Les tarifs internationaux par pays s'appliquent

Informations relatives au traitement des déchets

L'emballage est recyclable. Renseignez-vous auprès du service compétent de votre commune pour obtenir plus d'informations sur le recyclage.

L'appareil contient des matériaux précieux pouvant être recyclés et réutilisés. Contactez dès lors le parc de recyclage ou le service des déchets de votre commune pour une élimination correcte.

L'appareil a été certifié conformément à la directive européenne 2002/96/CE (DEEE) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cette directive réglemente la collecte et le recyclage des anciens appareils au sein de l'Union européenne.

Notizen/Notities/Notes

imported by The JAVA Coffee Company · Wingepark 20, 3110 Rotselaar, Belgium ·
info@javacoffee.be · www.javacoffee.be · +32 (0)16 300 400

30132840